


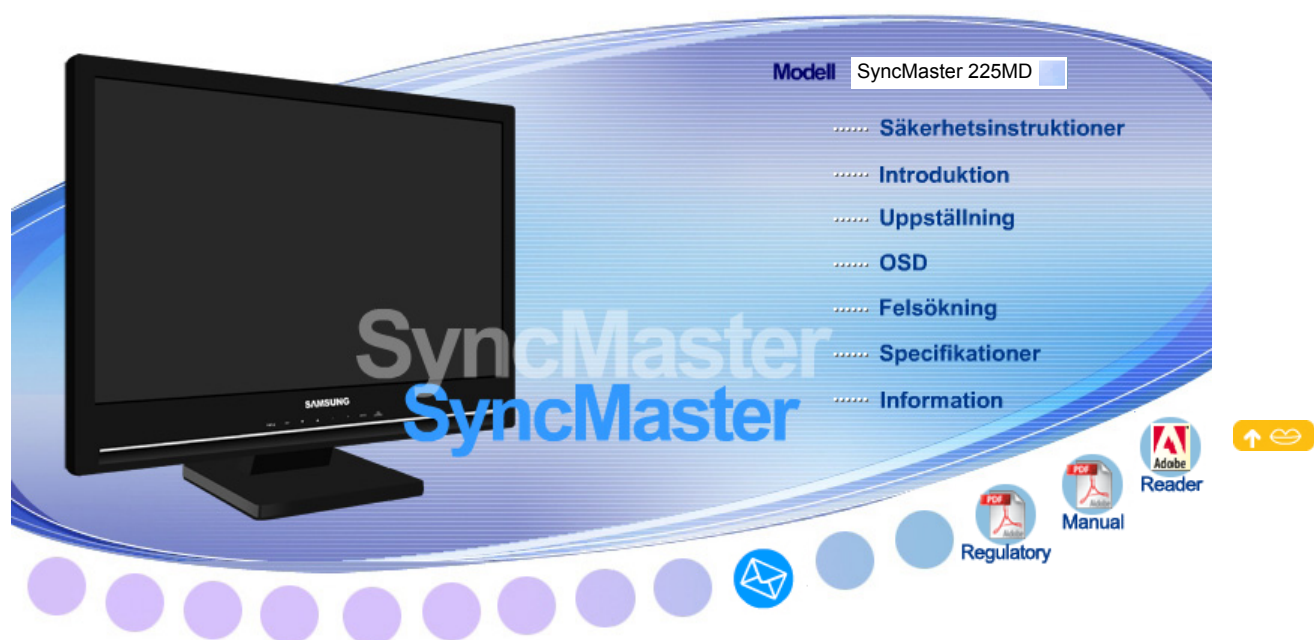

# SyncMaster 225MD



Installera drivrutiner





## Beteckningar

Ström

Installation

Rengöring

Övrigt

## Beteckningar

Läs noga igenom följande säkerhetsinstruktioner eftersom de är avsedda att förhindra person- och egendomsskador för användaren.

## ! Varning / Försiktighet



Var vänlig läs följande säkerhetsföreskrift. De ska se till att varken apparaten eller dess användare skadas.

## ! Beteckningsstandard



Förbjudet



Det är viktigt att alltid läsa och förstå det här



Montera ej bort



Dra ut kontakten ur väggen



Vidrör inte



Jordad kontakt för att förhindra elektriska stötar

Beteckningar

Ström

Installation

Rengöring

Övrigt

## Ström



Ställ in PC:n på DPM, när den inte används under längre tidsperioder. Om Ni använder skärmsläckare, så ställ in den på aktiv skärm.


Bilderna är endast för referens, de gäller inte vid alla tillfällen (eller i alla länder).

Genväg till instruktioner för förhindrande av efterbild.




• **Använd inte en trasig eller lös kontakt.**

- Det kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.

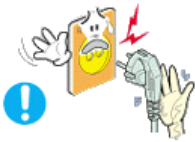


• **Håll inte i sladden när Ni drar ur kontakten, eller rör vid kontakten med våta händer.**

- Det kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.

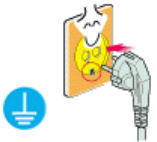

• **Använd bara en ordentligt jordad kontakt och uttag (honuttag).**

- En otillräcklig jordkontakt kan orsaka elektriska stötar eller skada apparaten. (Endast klass 1-utrustning.)

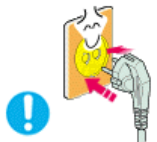


• **Sätt i strömkontakten ordentligt så att den inte lossnar.**

- En dålig anslutning kan orsaka brand.



• **Bøj inte för hårt på sladden eller kontakten eller lägg tunga föremål på dem, som skulle kunna göra skada.**

- Om man inte undviker detta, kan det orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.

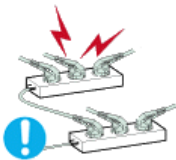

• **Koppla inte in för många förlängningssladdar till samma uttag.**

- Det kan förorsaka eldsvåda.



• **Koppla inte ur strömkabeln när du använder skärmen.**

- Det kan uppstå en överspänning vid separationen och detta kan skada skärmen.



• **Använd inte strömkabeln när kontakten eller uttaget är dammig.**

- Om kontakt eller uttag är dammigt ska det dammas av med en torr trasa.
- Användning av strömkabeln med dammig kontakt eller dammigt uttag kan leda till kortslutning eller brand.



• **För att koppla ur apparaten ur strömkällan måste kontakten dras ut ur strömuttaget, därför skall strömkontakten alltid vara fullt funktionsduglig.**

- Det kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.

## Installation



Kontakta ett auktoriserat servicecenter då en skärm installeras på en plats med mycket damm, höga eller låga temperaturer, platser med för hög luftfuktighet eller kemikalier, där den används dygnet runt som exempelvis flygplatser och stationer.

Detta kan leda till allvarliga skador på din skärm.



### Sätt monitorn någonstans med låg luftfuktighet och minsta möjliga damm.

- Annars kan det uppstå en elektrisk stöt eller brand inne i monitorn.



### Tappa inte monitorn när Ni flyttar den.

- Det kan skada produkten eller Er själv.




### Installera skärmstället i en hålighet eller på en hylla så att nederdelen inte står ut utanför hyllan eller håligheten.

- Tappa inte produkten då det kan skada på produkt eller person.



### Placera inte produkten på en ostabil eller liten yta.

- Placera produkten på en jämn, stabil yta då den annars kan falla och orsaka skador på någon som går förbi, speciellt barn.

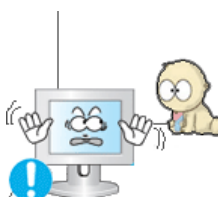

### Placera inte produkten på golvet.

- Någon, speciellt barn, kan snubbla på den.



### FÖR ATT FÖRHINDRA BRANDRISK, FÖRVARA LEVAND ELD PÅ AVSTÅND FRÅN DEN HÄR PRODUKTEN.

- Detta kan orsaka brand.



### Se till att hålla värmekällor borta från strömkabeln.

- Om isolatorn smälter kan det orsaka elektriska stötar eller brand.

### Installera inte produkten på en plats med dålig ventilation, exempelvis en bokhylla eller garderob etc.



- En ökning av inre temperatur kan orsaka brand.



• **Sätt ner monitorn försiktigt.**

- Den kan bli skadad eller gå sönder.




• **Lägg inte monitorn med skärmen nedåt.**

- TFT-LCD-ytan kan bli skadad.



• **Installation av vägghållare måste göras av en behörig yrkesman.**

- Installation som görs av obehörig person kan orsaka skador.
- Använd alltid den monteringsenhet som föreskrivs i bruksanvisningen.

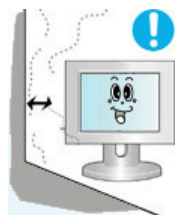

• **Se till att det finns mellanrum mellan enheten och väggen (mer än 10 cm) för att få en god ventilation.**

- Dålig ventilation kan orsaka en förhöjd temperatur invändigt i produkten, vilket leder till kortare livslängd och sämre prestanda.



• **Du förhindrar att regnvatten rinner längs utomhusantennens sladd och tränger in i huset genom att se till att sladdens utomhusdel hänger lägre än ingångshålet.**

- Om regnvatten tränger in i produkten kan det orsaka elstötar eller brand.



• **Om du använder en utomhusantenn måste du se till att det är tillräckligt långt mellan antennen och elektriska kablar i närheten. De får inte komma i kontakt med varandra om antennen blåser omkull.**

- En omkullvält antenn kan orsaka skador eller elstötar.



• **Håll plastförpackningen borta från barn.**

- Plastförpackningen kan orsaka kvävning om barnen leker med den.



När Ni rengör monitorhöljet eller utsidan på TFT-LCD, så torka med en lätt fuktad, mjuk trasa.



● **Spruta inte rengöringsmedel direkt på monitorn.**

- Detta kan orsaka skada, elektrisk stöt eller brand.



● **Använd rent vatten eller en utspädd lösning av rengöringsmedel tillsammans med en mjuk torkduk.**



● **Om ytan mellan stickkontakten och stiften är dammig eller smutsig, rengörs den noga med en torr duk.**

- Smutsiga kontakter kan orsaka elektriska stötar eller brand.



● **Se till att koppla ur strömsladden innan du rengör produkten.**

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.



● **Koppla ur nätsladden ur vägguttaget och torka av produkten med en mjuk torr trasa.**

- Använd inga kemikalier så som vax, alkohol, thinner, insektsmedel, luftfräschare, smörj- eller rengöringsmedel.



● **Kontakta ett servicecenter eller ett kundcenter för inre rengöring av produkten en gång om året.**

- Håll produktens insida ren. Damm som ansamlats inuti produkten en under längre tid kan orsaka funktionsfel eller brand.

Beteckningar

Ström

Installation

Rengöring

Övrigt

● **Övrigt**



● **Ta inte bort skyddet (eller bakre kåpan).**

- Om ni försöker göra det, kan ni få en elektrisk stöt eller orsaka brand.
- Låt kvalificerad servicepersonal sköta all service.

● **Om Er monitor inte fungerar normalt och speciellt om det kommer ovanliga ljud**



eller lukter från den ska Ni omedelbart dra ur kontakten och ringa upp auktoriserad försäljare eller [service](#) .

- Gör man inte det, kan det orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.



- **Håll produkten borta från platser som exponeras för olja, rök eller fukt, installera den inte i ett fordon.**

- Det kan orsaka bristfällig funktion, elstöt eller brand.
- Undvik särskilt att använda bildskärmen nära vatten eller utomhus där det kan snöa eller regna.



- **Om du tappar bildskärmen eller höljet skadas, stäng av bildskärmen och dra ut strömkabeln. Kontakta därefter ditt [Servicecenter](#).**

- Bildskärmen kan fungera bristfälligt, orsaka elstöt eller brand.



- **Dra ut strömkabeln när det åskar, eller använd inte bildskärmen en längre tid.**

- Bildskärmen kan fungera bristfälligt, orsaka elstöt eller brand.



- **Försök inte flytta skärmen genom att dra i sladden eller signalkabeln.**

- Det kan orsaka systemkollaps, elektriska stötar eller brand därför att kabeln blivit skadad.



- **Vrid inte monitorn i sidled enbart genom att dra i sladden eller signalkabeln**

- Detta kan orsaka kollaps, elektriska stötar eller brand därför att kabeln blivit skadad.



- **Täck inte över ventilerna på monitorns hölje.**

- Dålig ventilation kan förorsaka att den går sönder eller börjar brinna.



- **Placera inga vattenbehållare, kemiska produkter eller små metallföremål ovanpå bildskärmen.**

- Det kan orsaka bristfällig funktion, elstöt eller brand.
- Om det kommer in ett främmande föremål i skärmen skall du dra ut nätsladden och kontakta ditt [Service Center](#)



- **Håll produkten borta från lättantändliga kemiska sprayer eller andra brandbenägna ämnen.**

- Det kan orsaka explosion eller brand.



• **Stick aldrig in någonting av metall i monitorspringorna.**

- Det kan orsaka elektriska stötar, brand eller skada.



• **För inte in metallföremål som tandpetare, sylar eller brandfarliga föremål som papper eller tändstickor i ventilationsöppningarna, hörlursuttagen eller AV-ingångarna.**

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand. Om främmande material eller vatten kommer in i produkten skall den stängas av, sladden skall kopplas ut ur vägguttaget och du skall kontakta [Servicecenter](#).



• **Om du tittar på samma skärmbild en längre stund, kan en kvardröjande bild eller suddighet förekomma.**

- Ändra läget till strömspar eller ställ in en skärmläckare som rör skärmbilden när du lämnar bildskärmen en längre stund.



• **Justera upplösning och frekvens till nivåer som lämpar sig för modellen.**

- Olämpliga nivåer av upplösning och frekvens kan skada din syn.

22 tum bred (55 cm) - 1680 x 1050



• **Håll volymen på lagom nivå när du använder hörlurar.**

- Alltför hög volym kan skada din hörsel.



• **Ögonskador kan orsakas av kontinuerlig tittande för nära monitorn.**



• **Låt ögonen vila genom att ta minst fem minuters paus för varje timme du använder bildskärmen.**



• **Installera inte produkten på en ostabil eller ojämn yta eller på en plats där det kan uppstå vibrationer.**

- Tappa inte produkten då det kan skada på produkt eller person. Genom att använda produkten på ett ställe där det kan uppstå vibrationer kan livslängden förkortas, i värsta fall kan produkten fattaeld.

• **Stäng av bildskärmen och koppla ur den ur strömkällan när du ska flytta den. Kontrollera att alla sladdar, inklusive antensladden och sladdar som ansluter andra enheter, är urkopplade innan bildskärmen flyttas.**





- Om en sladd inte kopplas ur kan det orsaka brand eller elstötar.



- **Placera produkten utom räckhåll för barn eftersom de kan skada den genom att hänga i den.**

- En fallande produkt kan orsaka fysiska skador, till och med dödsfall.




- **Dra ur kontakten om du inte använder produkten på ett tag.**

- I annat fall kan detta skapa värmebildning i smutsansamlingar eller försämrade isoleringar vilket kan leda till elektriska stötter eller brand.




- **Placera inte barnens favoritsaker (eller något annat som kan vara frestande) på produkten.**

- Barn kan försöka klättra på produkten för att komma åt en sak. Produkten kan falla och orsaka fysiska skador eller till och med dödsfall.




- **När du tar ur batterier ur fjärrkontrollen, måste du se upp så att inga barn får tag i batterierna och sväljer dem. Förvara batterierna utom räckhåll för barn.**

- Om någon råkar svälja batterier, kontakta omedelbart läkare.




- **När batterierna byts, placera de nya batterierna i rätt polaritetsläge +/- enligt markeringar i batterifacket.**

- Felaktig polaritet kan få batterierna att brista eller läcka och leda till brand, personskador eller kontaminering (skada).

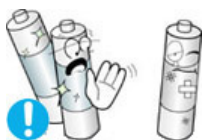

- **Använd endast rekommenderade standardbatterier. Blanda inte nya och gamla batterier.**

- Felaktig polaritet kan få batterierna att brista eller läcka och leda till brand, personskador eller kontaminering (skada).

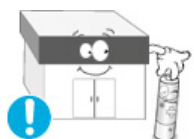

- **Batteriet (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) är inte hushållsavfall, utan måste lämnas till återvinning. Kunden ansvarar för att återlämna det batteri (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) till ett ställe för återvinning.**

- Kunden kan lämna in batteriet när det är förbrukat (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) till en kommunal återvinningsstation eller till en butik som säljer samma typ av batteri (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart).



- **När du lyfter eller flyttar skärmen ska du inte bära den upp och ned i stativet.**

- Det kan göra att skärmen faller och skadas, eller skadar någon person.

- **Bra ställningar när du använder skärmen**



● Försök ha en bra ställning när du använder skärmen.

- Ryggen ska vara rak.
- Avståndet mellan ögonen och skärmen ska vara cirka 45 - 50cm. Titta på skärmen lätt uppifrån och ha skärmen rakt framför dig.
- Vinkla skärmen uppåt ungefär 10 -20 grader. Justera höjden på skärmen så att den övre delen av skärmen är strax under ögonhöjd.
- Justera skärmens vinkel så att inget ljus reflekteras på skärmen.
- Försök hålla armarna i rak vinkel mot armstöden. Armarna ska vara i samma höjd som dina händer.
- Armbågarna ska ha en rak vinkel.
- Vinkeln på knäna ska vara mer än 90 grader. Fötterna ska inte vinklas upp från golvet. Armarna ska vara placerade under hjärthöjd.



Funktioner | Uppackning | Framsida | Baksida | Fjärrkontroll

## Funktioner

- **Funktioner hos digitala sändningar**
  - Alla processer för digitala sändningar, bland annat produktionen, sändningen och mottagningen av programmen, bearbetas digitalt, vilket ger användarna en mycket hög bildkvalitet utan signalförlust, samt en rad andra tjänster.
- **Titta på digitala sändningar**
  - Om du vill titta på digitala sändningar måste du ha en skärm som kan ta emot digitala sändningar och som uppfyller de obligatoriska villkoren för mottagning av digitalt sända signaler.
- **HDMI-funktioner**
  - Det här är en etablerad metod för överföring av högupplöst video- och ljudinnehåll utan komprimeringsförluster.
  - Du kan enkelt ansluta enheter med en enskild kabel och kontrollera dem på ett integrerat sätt.
- **Ledande design**
  - Den här produkten har en enkel, ren högkvalitativ design.
- **Skinande, glänsande material**
  - Det svarta, skinande materialet har en elegant och stilfull känsla.
- **Mycket känslig pekknapp**
  - Ström- och justeringsknapparna har en mycket känslig pekplatta, som inte bara har ett tilltalande utseende utan även hög användbarhet.
- **Mycket snabb respons**
  - Svarshastigheten på 5 ms gör att du får tydligare och snabbare sändningar.

Funktioner | Uppackning | Framsida | Baksida | Fjärrkontroll

Kontrollera noga att följande delar medföljer monitorn.  
Om någonting saknas, så **kontakta inköpsstället**.  
**Kontakta en lokal återförsäljare** för att köpa tillbehör.

## Uppackning



Utan stativ



Med stativ

---

**Bruksanvisning**



Guide för snabb  
installation



Garantikort  
(Finns ej på alla platser)



Bruksanvisning,  
bildskärmsdrivrutin

---

**Kabel**



Signalkabel (15-stifts D-SUB)



Elkabel



Audiokabel

---

**Övrigt**



Fjärrkontroll



Batterier (AAA x 2)



Rengöringstrasa

---

**Säljs separat**



TV-antennkabel



RCA-kabel



Komponent-kabel




S-VIDEO-kabel



Öronsnäckor/hörlurar



SCART-kontakt



DVI-kabe



DVI till HDMI-kabel



HDMI-kabe



RCA till stereo-kabel (för PC)



Digital, optisk  
ljudutgångskabel



Gäller endast svarta och blanka modeller.

Funktioner

Uppackning

Framsida

Baksida

Fjärrkontroll



## Framsida



1. TV/DTV

2. PIP

3. ▼, ▲

4. - +

5. MENU

6. SOURCE

7. Fjärrkontrollsensor

8. [ ] Strömbrytare

9. Strömindikator

10. Högtalare



1. **TV/DTV**  
Med den här knappen växlar du mellan sändnings signaler för vanlig tv och digital-tv.  
[TV] → [DTV]  
[>>Klicka här för att få se ett animeringsklipp](#)
2. **PIP - Endast tillgänglig i läget PC/DVI**  
Tryck på denna knapp för att kontrollera PIP-fönstret.
3. **▼, ▲**  
Flyttar vertikalt från en menypost till nästa, eller justerar valda menyvärden.  
Väljer TV-kanaler i TV-läget.
4. **- +**  
Flyttar horisontellt från en menypost till nästa, eller justerar valda menyvärden.  
Justerar även ljudvolymen.
5. **MENU**  
Använd den här knappen för att öppna OSD och aktivera en markerad menypost.
6. **SOURCE**  
aktivera en markerad menypost.  
Tänder indikatorn för att indikera den ingångssignal som visas just då.  
Det går bara att ändra källa för externa enheter som är anslutna till bildskärmen vid denna tidpunkt.  
Så här växlar du skärmlägen:  
[PC] → [DVI] → [Ext.] → [AV] → [S-Video] → [Component] → [HDMI]  
[>>Klicka här för att få se ett animeringsklipp](#)
7. **Fjärrkontrollsensor**  
Rikta fjärrkontrollen mot denna punkt på bildskärmen.
8. **[ ] Strömbrytare**  
Använd den här knappen för att sätta på och stänga av bildskärmen.
9. **Strömindikator**  
Detta gör att du kan se övergripande strömstatus för systemet.  
För ytterligare information kan du titta i avsnittet [Strömspararen](#).
10. **Högtalare**  
Du kan höra ljud om du ansluter datorns ljudkort till bildskärmen.



Se [Strömspararen](#) som beskrivs i handboken, för ytterligare information om energisparande funktioner. För att spara ström stängs monitorn av när den inte används eller när man lämnar den under längre stunder.

Funktioner


Uppackning

Framsida

**Baksida**

Fjärrkontroll

## Baksida

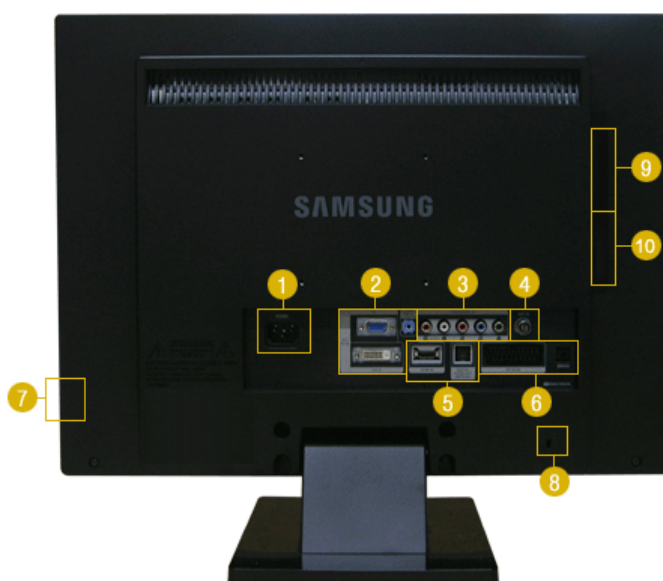


(Konfigurationen på skärmens baksida kan variera från produkt till produkt.)

#### 1. POWER



- Anslut skärmens nätsladd till POWER på skärmens baksida.  
Den här produkten kan användas med 100 ~240 V AC (+/- 10 %).

#### 2. DVI/PC IN / HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN

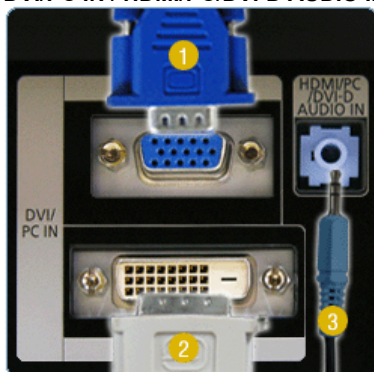

1. **PC**  
: Anslut signalkabeln till **PC**-porten på skärmens baksida.
2. **DVI-D**  
: Anslut DVI-sladden till **DVI-D**-porten på skärmens baksida.
3. **HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN**  
: Anslut **HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN**-porten på skärmens baksida till datorns ljudkort.

#### 3. COMPONENT IN



1. **R - AUDIO - L**  
: Anslut DVD, videobandsspelaren (DVD / digital-tv-box) till porten **R-AUDIO-L** på skärmen.
2. **P<sub>R</sub>, P<sub>B</sub>, Y**  
: Anslut porten VIDEO OUT på DVD / digital-tv-boxen till ingångsportarna P<sub>R</sub>, P<sub>B</sub>, Y med en komponentvideokabel (P<sub>R</sub>, P<sub>B</sub>, Y).

#### 4. ANT IN



- Anslut en CATV-kabel eller koaxial antennkabel till antennanslutningen på bildskärmens baksida.  
Du måste använda en koaxial antennkabel.

#### 5. HDMI IN / DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL)

1. **HDMI IN**  
: Anslut HDMI-terminalen på baksidan av din skärm till HDMI-terminalen på din digitala utgångsenhet med en HDMI-kabel.
2. **DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL)**





: Anslut **DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL)**-terminalen på skärmen till utgångsterminalen för digitalt ljud eller vanligt ljud på din DVD-hembioutrustning (eller förstärkare) med en optisk kabel för digitalt ljud.

## 6. EXT(RGB) / SERVICE



### 1. EXT(RGB)


: Anslut skärmens port EXT (RGB) till DVD-spelaren med en SCART-kontakt.

Som för EXT(RGB)-porten på skärmen, den tar in och skickar ut TV- och VIDEO-signalen.

### 2. SERVICE

: Den här terminalen är reserverad för service.

## 7.

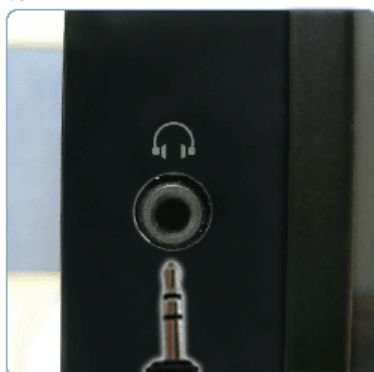

- Anslut hörlurarna till hörlursutgången.

## 8.



- Kensingtonlåset är en produkt som fysiskt låser fast systemet när det används på allmän plats (låsenheten säljs endast separat.)

**Si necesita información sobre el uso del dispositivo de bloqueo, póngase en contacto con el establecimiento donde lo haya adquirido.**

## 9. COMMON INTERFACE

- Här finns information om den CAM som sitter i CI-porten.  
Applikationsinformationen om insättning rör CI-kortet.  
Du kan installera en CAM när som helst, oavsett om tv:n är på eller av.





#### 10. S-VIDEO / VIDEO / R - AUDIO -L



1. **S-VIDEO / VIDEO**  
: AV-ingångsenheter som DVD-spelare, videobandspelare eller videokameror ansluts till bildskärmens S-Video eller Video anslutning med S-VHS eller RCA-kabeln.
2. **R - AUDIO -L**  
: Anslut DVD, videobandspelaren (DVD / digital-tv-box) till porten **R-AUDIO-L** på skärmen.



Se [Ansluta skärmen](#) för ytterligare information om att ansluta kablar.

Funktioner

Uppackning

Framsida


Baksida

Fjärrkontroll



#### Fjärrkontroll

Fjärrkontrollens prestanda kan påverkas av en TV eller annan elektronisk utrustning som används i närheten av bildskärmen och som orsakar bristfällig funktion på grund av frekvensstörningar.

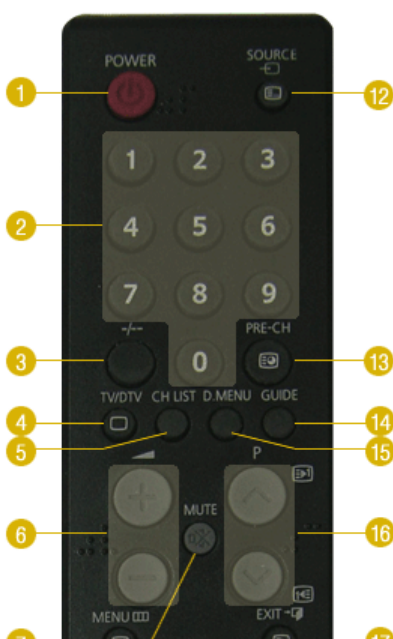

1. **POWER**
2. **Färger**
3. **-/--**
4. **TV/DTV**
5. **CH LIST**
6. **- ▲ +**
7. **MENU**
8. **MUTE**
9. **▲▼◀▶ Knapparna Upp-Ner Vänster-Höger**
10. **ENTER**
11. **RETURN**
12. **SOURCE**
13. **PRE-CH**
14. **GUIDE**
15. **D.MENU**
16. **^ P v**
17. **EXIT**

- 17. EXIT
- 18. INFO
- 19. TTX/MIX
- 20. COLOR BUTTON
- 21. P.MODE, M/B (MagicBright™)
- 22. S.MODE
- 23. AUTO
- 24. P.SIZE
- 25. DUAL I-II
- 26. SUBTITLE
- 27. SOURCE
- 28. PIP

#### 1. POWER

Med den här knappen sätter du på och stänger av bildskärmen.

#### 2. Färger

Väljer TV-kanaler i TV-läget. Används för att ändra kanaler när BIB har valts och BIB-källa är inställd på TV.

#### 3. -/-

(Ett/tvåsiffrigt kanalval)

Används för att välja kanal tio eller högre.

Tryck på denna knapp så visas symbolen "--". Ange det tvåsiffriga kanalnumret.

#### 4. TV/DTV

Väljer TV- och DTV-läge direkt

#### 5. CH LIST

Meddelandet "Kanallista" visas på skärmen.

#### 6. +

Justerar även ljudvolymen.

#### 7. MENU

Använd den här knappen för att öppna OSD och aktivera en markerad menypost.

#### 8. MUTE

Tryck för att stänga av ljudet tillfälligt.

Visas längst ned till vänster på skärmen.

Tryck på MUTE-knappen igen för att stänga av tyst-funktionen. Du kan även trycka på knapparna + för att stänga av tyst-funktionen.

#### 9. Knapparna Upp-Ner Vänster-Höger

Flyttar mellan olika menyposter horisontellt eller vertikalt eller justerar valda menyvärden.

#### 10. ENTER

Aktivera en markerad menypost.

#### 11. RETURN

Går tillbaka till föregående meny

#### 12. SOURCE

Tänder indikatorn för att indikera den ingångssignal som visas just då.

Det går bara att ändra källa för externa enheter som är anslutna till bildskärmen vid denna tidpunkt.

- Du kan inte titta på TV eller DTV genom att använda knappen SOURCE

- Du kan bara titta på TV genom att använda knappen TV eller DTV.

#### 13. PRE-CH

Med den här knappen återgår du till närmaste föregående kanal.

#### 14. GUIDE

Visar EPG (elektronisk programguide)

#### 15.D.MENU

Visar DTV-menyn

#### 16. P

Väljer TV-kanaler i TV-läget.

#### 17. EXIT

Avsluta-knappen avslutar menyskärmen eller stänger menyn för skärmjustering.

#### 18. INFO

Aktuell bildinformation visas i skärmens övre vänstra hörn.

#### 19.TTX/MIX

TV-kanaler tillhandahåller skriftliga informationstjänster via text-TV.

- Text-tv-knappar



För ytterligare information > [TTX](#) / [MIX](#)

#### 20.COLOR BUTTON

Tryck för att lägga till eller ta bort kanaler och för att lagra kanaler till listan över favoritkanaler i menyn "Kanallista".

#### 21.P.MODE, M/B (MagicBright™)

När du trycker på denna knapp visas aktuellt läge nere till vänster på skärmen.

##### TV / DTV / AV / Ext. / S-Video / Component / HDMI: P.MODE

Bildskärmen har fyra automatiska bildinställningar som förinställs på fabriken.

Tryck på knappen igen för att stega igenom tillgängliga förinställda lägen.

( Dynamisk → Standard → Film → Personlig )

##### PC / DVI : M/B ( MagicBright™ )

MagicBright är en ny bildskärmsfunktion som erbjuder en dubbelt så ljusstark och skarp visningskvalitet jämfört med befintliga bildskärmar.

Tryck på knappen igen för att stega igenom tillgängliga förinställda lägen.

( Nöje → Internet → Text → Personlig )

#### 22.S.MODE

När du trycker på den här knappen visas aktuellt ljudläge i skärmens nedre vänstra hörn.

Tryck på knappen igen för att stega igenom tillgängliga förinställda lägen.

( Standard → Musik → Film → Tal → Personlig )

#### 23.AUTO - Endast tillgänglig i läget PC

Tryck på den här knappen för att den inkommande Analog-signalen skall självjusteras.

Värdena för fine (fint), coarse (grovt) och position (position) justeras automatiskt.

#### 24.P.SIZE

Tryck för att ändra skärmstorlek.

- PC/ DVI Läge : Wide / 4:3

- TV / DTV / Ext. / AV / S-Video Läge : Auto Wide / Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3

- Component / HDMI Läge : Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3

#### 25.DUAL I-II

STEREO/MONO, DUBBEL I / DUBBEL II och MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO kan användas beroende på utsändningstyp genom att du använder knappen DUBBEL (DUAL) på fjärrkontrollen medan du tittar på TV.

#### 26.SUBTITLE

Visar digitala undertexter

#### 27.SOURCE - Justerbar när funktionen BIB är PÅ.

Välj ingångskälla, SOURCE, för PIP.

#### 28.PIP - Endast tillgänglig i läget PC/DVI


Tryck på denna knapp för att kontrollera PIP-fönstret.





Ansluta bildskärmen | Använda stativet | Installera bildskärmens drivrutin (Automatisk) | Installera bildskärmens drivrutin (Manuell)


## Ansluta bildskärmen
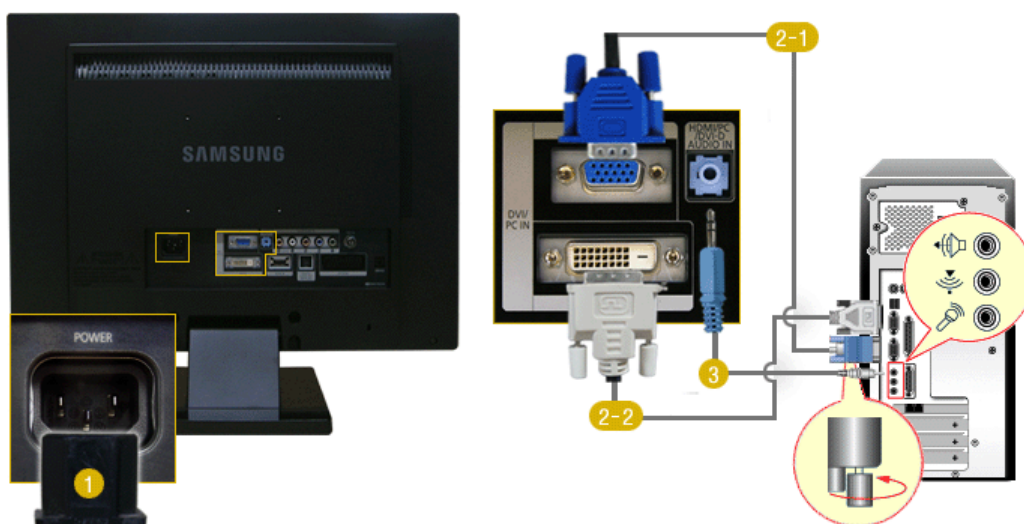
### 1. Ansluta till en dator



1. Koppla elsladden för monitorn till eluttaget på baksidan av datorn. Sätt i monitorsladden i en närbelägen väggkontakt.
2. Använd en anslutning som passar datorn.
  - 2-1. Använda D-sub-anslutningen (analog) på videokortet. Anslut signalkabeln till **PC**-porten på skärmens baksida.  
 **[PC]**
  - 2-2. Använda DVI-anslutningen (digital) på videokortet. Anslut DVI-sladden till **DVI-D**-porten på skärmens baksida.  
 **[DVI-D]**
3. Anslut **HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN**-porten på skärmens baksida till datorns ljudkort.
4. Sätt på både datorn och bildskärmen.

### 2. Ansluta till en Macintosh

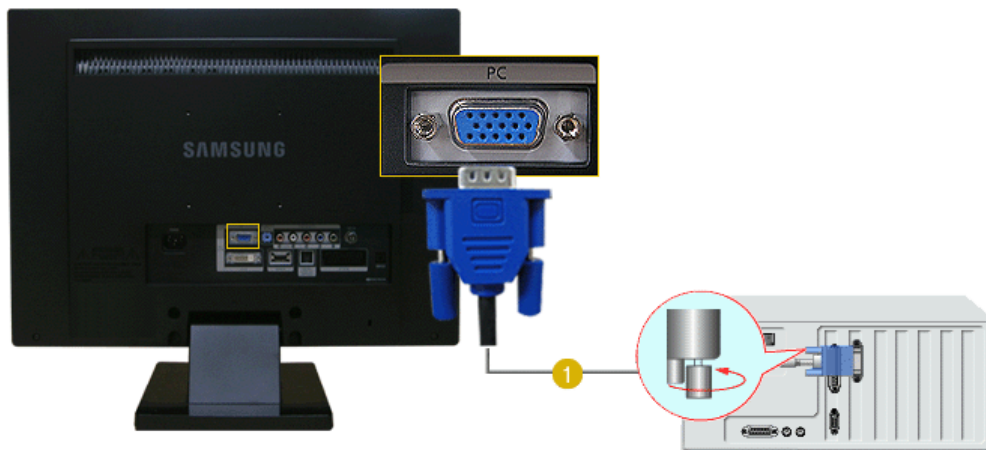

1. Använda D-sub-anslutningen (analog) på videokortet.  
Anslut signalkabeln till D-SUB-porten på skärmens baksida.



2. Sätt på bildskärmen och Macintosh-datorn.

## Ansluta till andra enheter



Du kan ansluta både AV-ingångsenheter som DVD-spelare, videobandspelare eller videokameror och datorn till bildskärmen. Konfigurationen på skärmens baksida kan variera från produkt till produkt.



Konfigurationen på skärmens baksida kan variera från produkt till produkt.



DVI- till HDMI-kabel, digital ljudoptikutgångskabel och RCA-kabel till stereo (för PC) säljs separat. Kontakta ett [Servicecenter](#) för att köpa alla produkter som säljs separat.

### 1. Ansluta AV-enheter

Bildskärmen har AV-anslutningar för anslutning av AV-ingångsenheter som DVD-spelare, videobandspelare eller videokameror. Du kan njuta av AV-signaler så länge datorn är påslagen.



1. AV-ingångsenheter som DVD-spelare, videobandspelare eller videokameror ansluts till bildskärmens S-Video eller Video anslutning med S-VHS eller RCA-kabeln.

2. Anslut porten AUDIO OUT på DVD/VCR/videokameran till porten **R-AUDIO-L** på skärmen.
3. Starta sedan DVD-spelaren, videobandspelaren eller videokameran med en DVD-skiva eller ett band isatt.
4. Använd knappen **SOURCE** för att välja AV eller S-video.

## 2. EXT.(RGB)-anslutning. - Detta gäller bara AV-ENHET som stöder SCART.

Anslut skärmens port EXT (RGB) till DVD-spelaren med en SCART-kontakt. Du kan enkelt titta på DVD så länge som spänningen är på bara genom att koppla ihop DVD:n med skärmen.



1. Anslut skärmens port **EXT (RGB)** till DVD-spelaren med en SCART-kontakt.
2. När en Scart-enhet är ansluten till skärmen växlas **Source** automatiskt till **Ext.**

## 3. Ansluta TV

Du kan titta på TV-program på bildskärmen om den är ansluten till en antenn eller CATV-kabel, utan att behöva installera speciell hård- eller programvara för TV-mottagning på datorn.



1. Anslut en CATV-kabel eller koaxial antennkabel till antennanslutningen på bildskärmens baksida. Du måste använda en koaxial antennkabel.
  - **När en inomhusantennanslutning används:**  
Kontrollera antennanslutningen på väggen först och anslut sedan antensladden.
  - **När en utomhusantenn används:**  
Om du använder en utomhusantenn bör du helst låta en yrkesman göra installationen.
  - **Ansluta RF-sladden till antenningången:**  
Håll RF-sladdens kopparparti rakt.
2. Sätt på bildskärmen.



3. Välj TV med knappen **TV/DTV**.

4. Välj önskad TV-kanal.




**Orsakar en svag signal dålig mottagning?**

Köp och installera en signalförstärkare för bättre mottagning.

#### 4. Ansluta DVD/DTV-digitalbox

Anslut till DVD/DTV-digitalboxingången om enheten har en DVD/DTV-anlutning. Du kan titta på komponent genom att helt enkelt ansluta komponenten till bildskärmen medan strömmen är på.

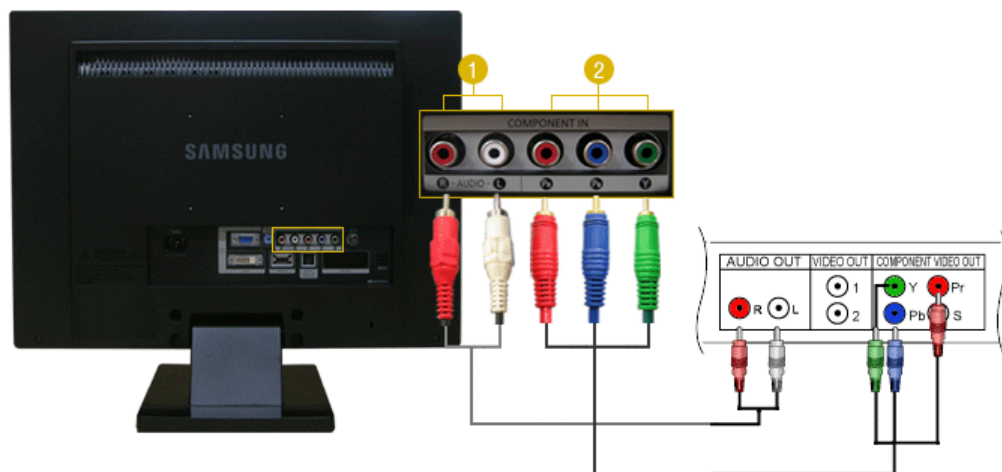

1. Anslut porten AUDIO OUT på DVD- / DTV-boxen till porten **R-AUDIO-L** på skärmen.

2. Anslut porten VIDEO OUT på DVD / digital-tv-boxen till ingångsportarna Pr, Pb, Y med en komponentvideokabel (Pr, Pb, Y).

3. Använd knappen **SOURCE** för att välja Component.

#### 5. Ansluta HDMI



Du kan inte ansluta en dator till HDMI IN-uttaget.



1. Enheter som digitala DVD-spelare ansluts till bildskärmens HDMI IN-terminal med HDMI-sladden.

2. Starta sedan DVD-spelaren med en DVD-skiva i.

3. Använd knappen **SOURCE** för att välja HDMI.

## 6. Ansluta med DVI till HDMI-kabel



1. Anslut DVI-utgången på den digitala utenheten till HDMI IN-uttaget på skärmen med en DVI till HDMI-kabel.
2. Anslut de röda och vita kontakterna på en RCA till stereo-kabel (för PC) till uttaget med motsvarande färg på den digitala utenheten. Anslut motsatt uttag till **HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN**-uttaget på skärmen.
3. Starta sedan DVD-spelaren med en DVD-skiva i.
4. Använd knappen **SOURCE** för att välja HDMI.

## 7. Anslutning och användning av förstärkaren



Du kan ansluta den digitala ljudingången (optisk) eller standardingångsterminalen för förstärkarens ljud till skärmen genom att använda rätt kabel.



1. Anslut **[DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)]**-terminalen på skärmen till ingångsterminalen för digitalt ljud på din digitala förstärkare med en optisk kabel.
2. Ställ in **Intern avst.** till **På** i menyn **Ljud** med **MENY**-knappen.
3. Justera **Ljud Volym** med **Volym**-knapparna ( + , - ) på förstärkaren.
4. Om anslutningarna är korrekta ska du slå på skärmen och förstärkaren.





Eftersom inget ljud avges från skärmen ska du använda en förstärkare.



Om du vill ha information om hur du ansluter en högtalare och förstärkare ska du läsa i respektive användarhandböcker från tillverkaren.

## 8. Ansluta COMMON INTERFACE




Du kan installera en CAM när som helst, oavsett om tv:n är på eller av.  
Köp CI CAM-modulen genom att besöka närmsta handlare eller beställ den via telefon.



1. Sätt in CI-kortet i din CAM i pilens riktning tills det sitter på plats.
2. Sätt in din CAM med det installerade CI-kortet i "common interface"-porten.  
(Sätt in din CAM i pilens riktning, så långt in som möjligt så att den är parallell med porten.)
3. Kontrollera om du kan se bilder på en kodad kanal.

## 9. Ansluta hörlurar

Du kan ansluta hörlurar till bildskärmen.

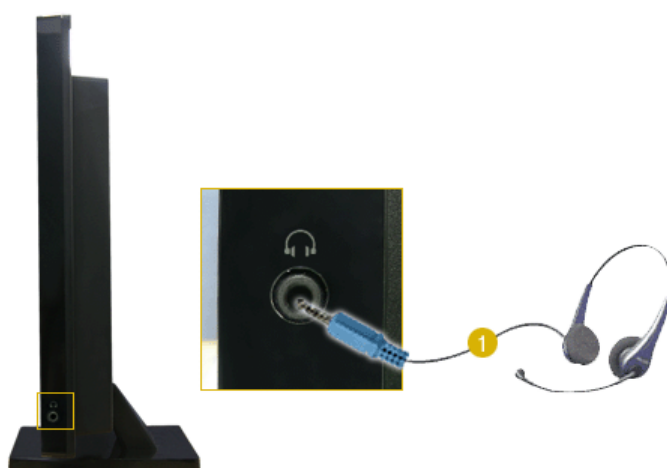

1. Anslut hörlurarna till hörlursutgången.

[Ansluta bildskärmen](#)

[Använda stativet](#)

[Installera bildskärmens drivrutin  
\(Automatisk\)](#)

[Installera bildskärmens drivrutin  
\(Manuell\)](#)



## Använda stativet



Den här bildskärmen stöder olika typer av VESA-standardbaser. Du måste fälla ihop eller ta bort basen för att kunna installera en VESA-bas.

---

## 1. Fälla ihop basen

Du kan luta bildskärmen från -1 till 23 grader.



## 2. Montera en fot

Denna bildskärm accepterar en 100 mm x 100 mm VESA-kompatibel monteringskonsol.



A. Monitorn

B. Monteringskonsol (Säljs separat)

1. Stäng av bildskärmen och drag ut nätsladden.
2. Placera bildskärmen upp och ner på en platt yta med en kudde under för att inte skada LCD-skärmen.
3. Vrid handtaget på stativets fixeringsskruv moturs för att lossa det och ta bort det från stativet.
4. Passa in monteringskonsolen med hålen i bakhöljets monteringsfäste och fäst med de fyra skruvar som medföljde den vertikala eller horisontella armen, väggmontaget eller annan fot.



- Använd inte skruvar som överstiger standardmättet, de kan skada bildskärmens insida.
- Skruvarnas längd kan variera beroende på specifikationerna på väggfästen som inte uppfyller skruvspecifikationerna i VESA-standarden.
- Använd inte skruvar som inte uppfyller skruvspecifikationerna i VESA-standarden. Dra inte åt skruvarna för mycket eftersom det kan skada produkten eller göra att den trillar vilket kan leda till personskador. Samsung ansvarar inte för sådana olyckor.
- Samsung ansvarar inte för produkt- eller personskador som uppstår om väggfästen som inte uppfyller VESA-standarden eller som inte specificerats används eller om kunden inte följer produktens monteringsanvisningar.
- Om du ska montera bildskärmen på väggen, ska du köpa väggmonteringssatsen som gör det



- möjligt för dig att montera bildskärmen på minst 10 cm avstånd från väggytan.
- Kontakta närmaste Samsung Servicecenter för mer information. Samsung Electronics ansvarar inte för skador som uppstått vid användning av en fot som inte rekommenderats.
- **Använd väggfästet enligt internationella standarder.**

---

[Ansluta bildskärmen](#) | [Använda stativet](#) | [Installera bildskärmens drivrutin \(Automatisk\)](#) | [Installera bildskärmens drivrutin \(Manuell\)](#)

---

## Installera bildskärmens drivrutin (Automatisk)




När operativsystemet för monitorns drivrutin säger till, sätt in CD:n som medföljer monitorn. Installation av en drivrutin skiljer sig lite från ett operativsystem till ett annat. Följ instruktionerna som hör till det operativsystem Ni har.

Gör iordning en tom CD och ladda ner drivrutinens programfil på följande Hemsidor på Internet:

- Hemsidor på Internet :<http://www.samsung.com/> (WorldWide)  
<http://www.samsung.com/monitor> (endast i U.S.A)  
<http://www.samsung.se/>

1. Sätt in CD:n i CD-ROM stationen.
2. Klicka på "**Windows**".
3. Välj er bildskärmsmodell på listan och klicka sedan på "**OK**" -knappen.

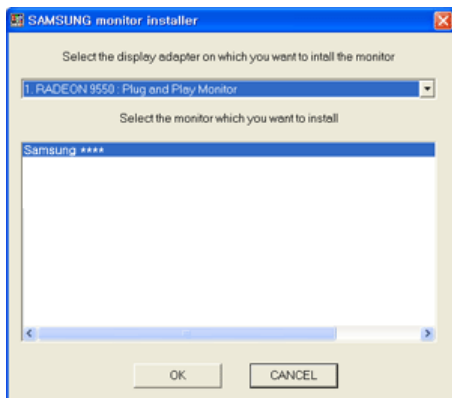

4. Om ni ser följande "**Meddelande**"-ruta, klicka på "**Fortsätt ändå**" -knappen. Klicka sedan "**OK**". (Microsoft® Windows® XP OperativSystem)



Körprogrammet för bildskärmen finns under MS-loggan som certifierar det, och denna installation skadar inte ert system.  
\*Det certifierade körprogrammet kommer att finnas på SAMSUNG hemsida för bildskärmar.  
<http://www.samsung.com/>

5. Installationen av bildskärmsprogrammet är klar.

## Installera bildskärmens drivrutin (Manuell)

Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 | Windows ME | Windows NT | Linux



När operativsystemet för monitorns drivrutin säger till, sätt in CD:n som medföljer monitorn. Installation av en drivrutin skiljer sig lite från ett operativsystem till ett annat. Följ instruktionerna som hör till det operativsystem Ni har.

Gör iordning en tom CD och ladda ner drivrutinens programfil på följande Hemsidor på Internet:


- Hemsidor på Internet :<http://www.samsung.com/> (Worldwide)  
<http://www.samsung.com/monitor> (endast i U.S.A)  
<http://www.samsung.se/>

## Microsoft® Windows Vista™ OperativSystem


- Sätt i CD-skivan i CD-ROM-spelaren.
- Klicka på (Start) och "**Kontrollpanelen**". Dubbelklicka sedan på "**Utseende och Anpassning**".




- Klicka på "**Anpassning**" och sedan på "**Bildskärmsinställningar**".

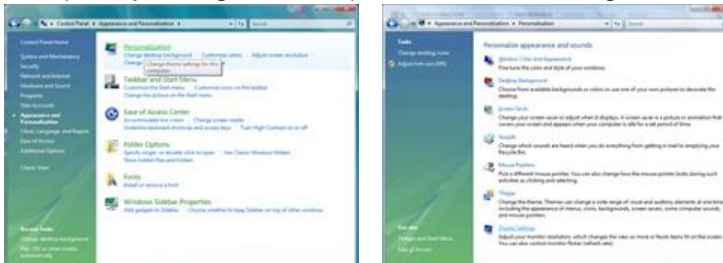

- Klicka på "**Avancerade inställningar...**".

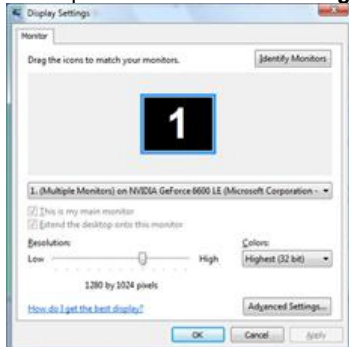


- Klicka på "**Egenskaper**" på fliken "**Bildskärm**". Om knappen "**Egenskaper**" avaktiveras, innebär det att konfigurationen för din skärm är klar. Skärmen kan användas som den är. Om meddelande "**Windows måste...**" visas, såsom syns i bilden nedan, klickar du på "**Fortsätt**".

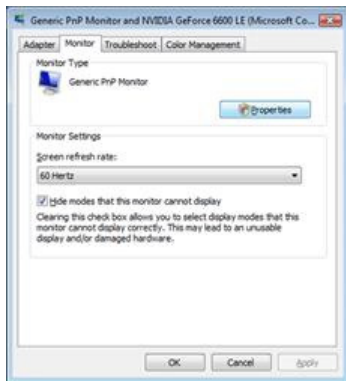

Körprogrammet för bildskärmen finns under MS-loggan som certifierar det, och denna installation skadar inte ert system.  
Det certifierade körprogrammet kommer att finnas på SAMSUNG hemsida för bildskärmar

<http://www.samsung.com/>



6. Klicka på "Uppdatera drivrutin..." på fliken "Drivrutin".

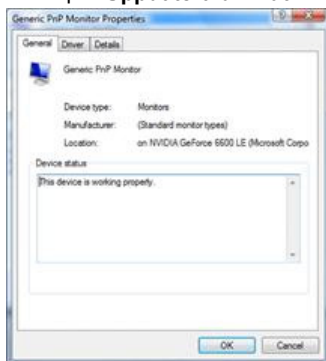

7. Markera kryssrutan "Välj drivrutinsprogramvara som redan finns på datorn" och klicka på "Låt mig välja från en lista över drivrutiner som finns på datorn".




8. Klicka på "Diskett finns..." och välj mapp (exempelvis D:\Drive) där drivrutinsinstallationsfilen finns och klicka sedan på "OK".



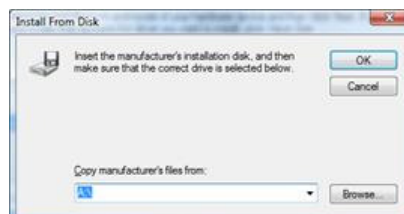
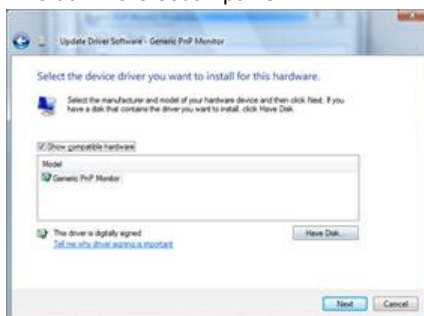


- 9.

Välj den modell som överensstämmer med din skärm från listan över skärmmodeller på skärmen och klicka sedan på "Nästa".

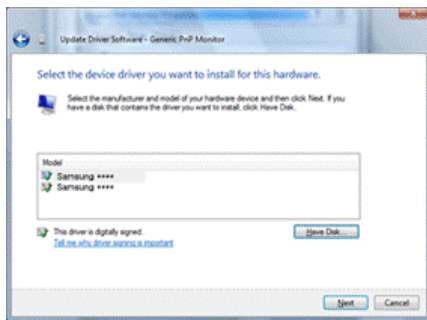


10. Klicka på "Stäng" → "Stäng" → "OK" → "OK" på följande skärmar som visas i ordning.

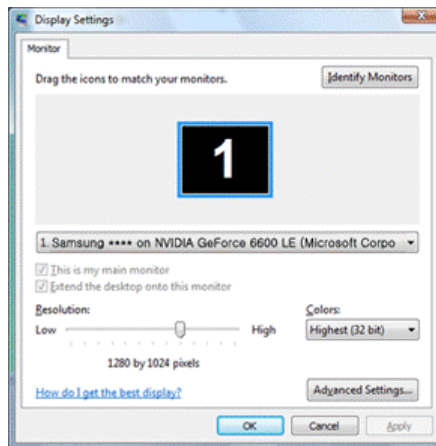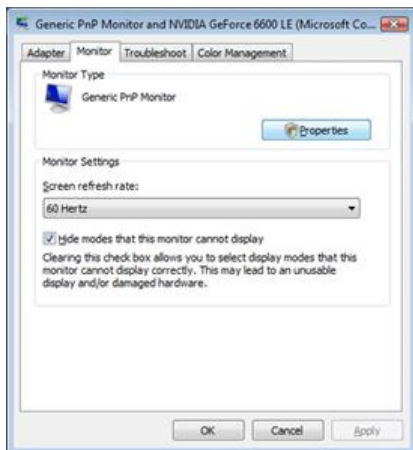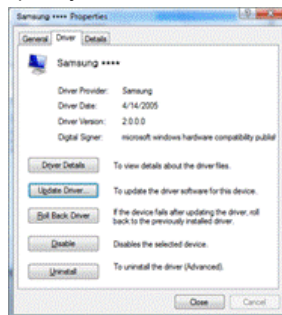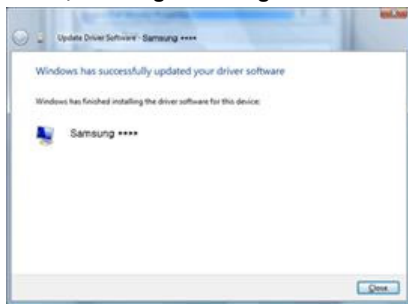



## Microsoft® Windows® XP OperativSystem

1. Sätt in CD:n i CD-ROM stationen.
2. Klicka på "Börja" → "Kontrollpanel" och klicka sedan på ikonen "Appearance and Themes" Utseende och teman.


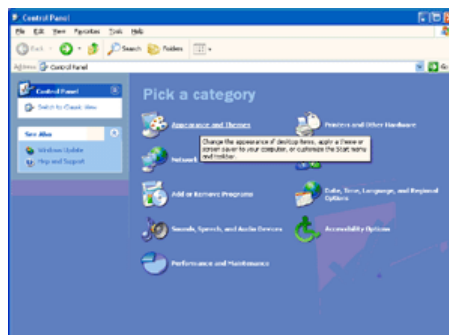


3. Klicka på "Visa"-ikonen och välj fliken "Inställningar" ; klicka därefter på "Avancerade".





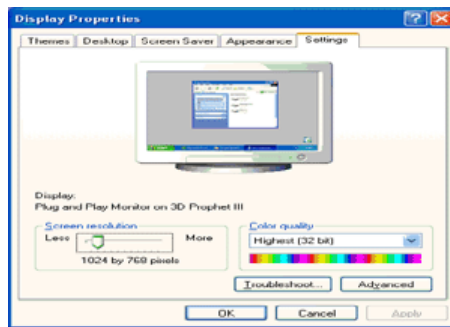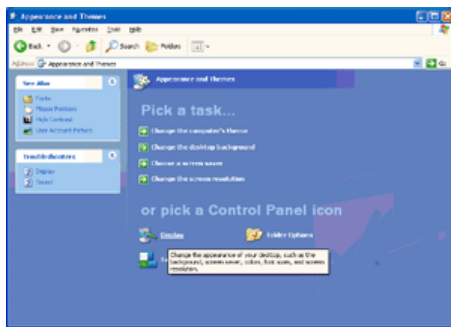



4. Klicka på knappen "**Karaktäristika**" på fliken "**Bildskärm**" och välj fliken "**Körprogram**".

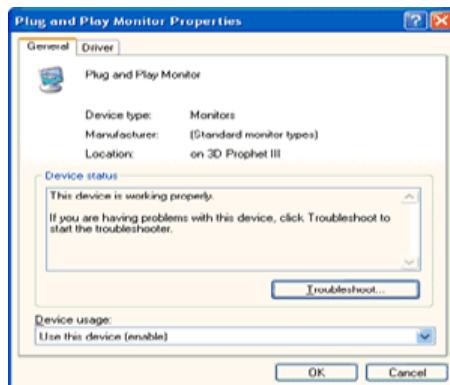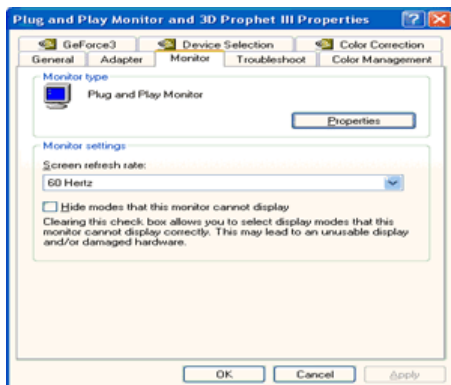



5. Klicka på "**Uppdatera körprogram**" och välj "**Installera från en lista eller.**" och klicka sedan "**Nästa**"-knappen.

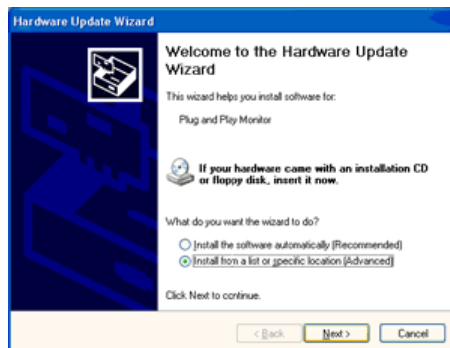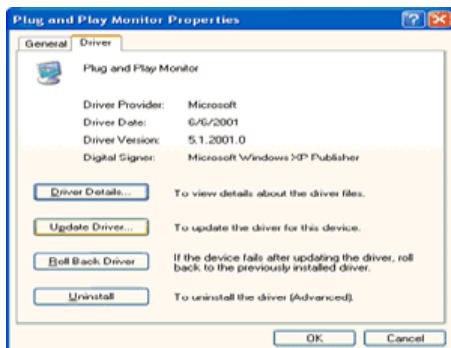


6. Välj "**Sök inte, jag ska.**", klicka på "**Nästa**" " och sedan "**Har diskett**".

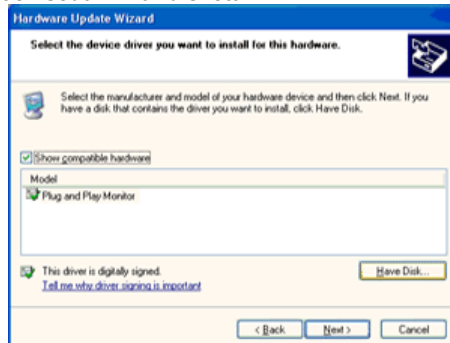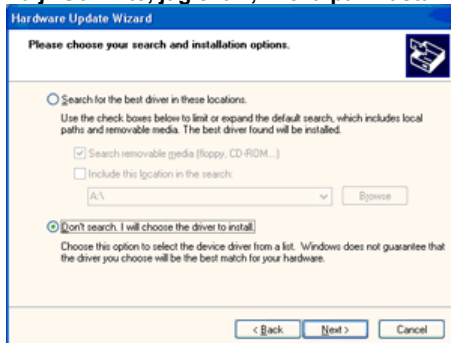

7. Klicka på "**Bläddra**"-knappen och välj sedan A:(D:\Driver) och välj er bildskärmsmodell på modellförteckningen och klicka på "**Nästa**"-knappen.

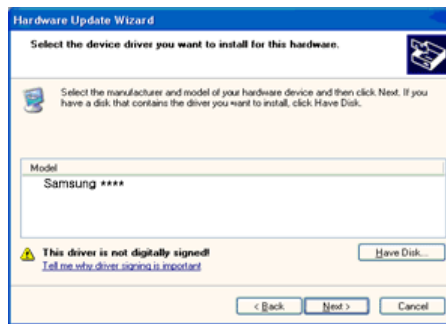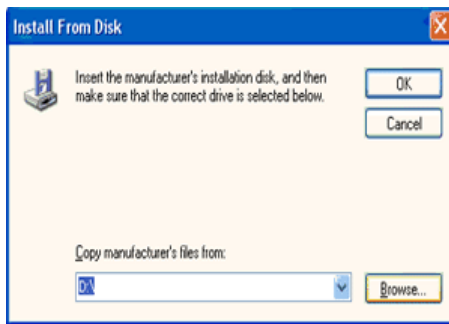

8. Om ni ser följande "Meddelande"-ruta, klicka på "Fortsätt ändå"-knappen. Klicka sedan "OK".



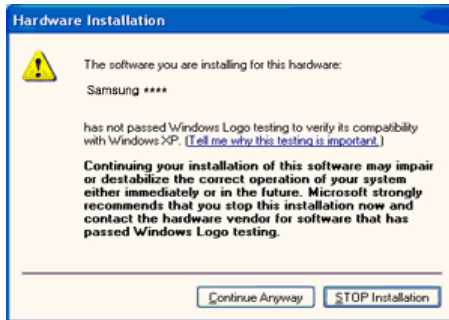


Körprogrammet för bildskärmen finns under MS-loggan som certifierar det, och denna installation skadar inte ert system.

\*Det certifierade körprogrammet kommer att finnas på SAMSUNG hemsida för bildskärmar

<http://www.samsung.com/>

9. Klicka på "Stäng"-knappen och klicka sedan på "OK".

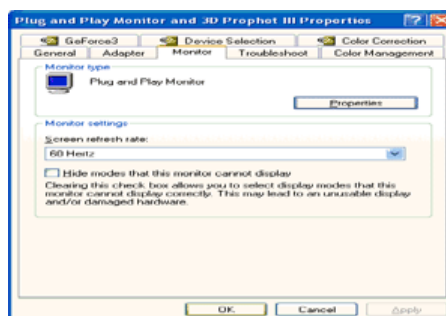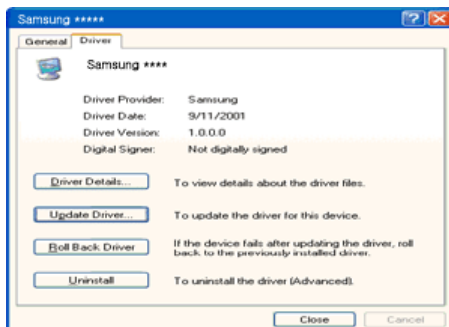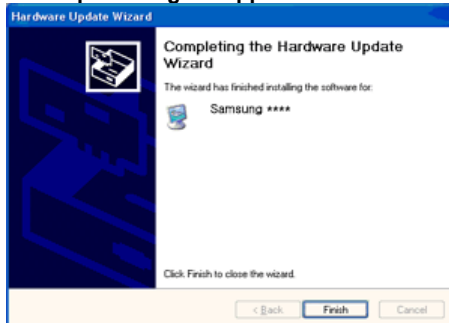

10. Installationen av bildskärmens körprogram är klar.

#### Microsoft® Windows® 2000 OperativSystem

När Ni kan se texten "Digital signature not found" (Digital signatur ej påträffad) på monitorn, så följ anvisningarna nedan:

1. Välj "OK"-knappen på "Sätt i CD"-rutan.
2. Klicka på "Bläddra"-knappen på "Önskad fil"-rutan.
3. Välj A:(D:\Driver) och klicka sedan på "Öppna" -knappen och därefter "OK"-knappen.

#### Guide för manuell installation av monitorn



1. Klicka på **"Starta"**, **"Inställning"**, **"Kontrollpanelen"**.
2. Dubbelklicka på **"Visa"** -ikonen.
3. Välj fliken **"Inställningar"** och klicka sedan på **"Avancerad"**.
4. Välj **"Monitor"**.
  - Fall 1: Om knappen "Egenskaper" är inaktiv, innebär det att Er monitor är rätt konfigurerad. Var god avsluta installationen.
  - Fall 2: Om knappen "Egenskaper" är aktiv, klickar Ni på denna. Följ sedan nedanstående steg i tur och ordning.
5. Klicka på **"Drivrutin"** och sedan på **"Uppdatera drivrutin"** och därefter på **"Nästa"**-knappen.
6. Välj "Visa en lista på kända drivrutiner för denna apparat så att jag kan välja en särskild drivrutin" och klicka sedan på **"Nästa"** och därefter **"Har diskett"**.
7. Klicka på **"Bläddra"**-knappen och välj därefter A:(D:\Driver).
8. Klicka på **"Öppna"**-knappen, och sedan på **"OK"**.
9. Välj Er monitormodell och klicka på **"Nästa"**-knappen, och sedan på följande **"Nästa"** knapp.
10. Klicka på **"Avsluta"**-knappen och sedan på **"Stäng"**-knappen.

Om Ni sedan ser rutan med texten "Digital signatur ej påträffad" så klicka på **"Ja"**-knappen. Därefter klickar Ni på **"Avsluta"**-knappen och sedan på **"Stäng"**-knappen.

---

#### ● Microsoft® Windows® Millennium OperativSystem

1. Klicka på **"Starta"**, **"Inställning"**, **"Kontrollpanelen"**.
2. Dubbelklicka på **"Visa"** -ikonen.
3. Välj fliken **"Inställningar"** och klicka på knappen **"Avancerade egenskaper"**.
4. Välj fliken **"Bildskärm"**.
5. Klicka på **"Ändra"** knappen under **"Bildskärmsstyp"**.
6. Välj **"Ange var drivrutinen finns"**.
7. Välj **"Visa en lista på alla drivrutinerna på en särskild plats."** och klicka sedan på **"Nästa"**.
8. Klicka på **"Har diskett"**.
9. Ange A:(D:\driver) och klicka sedan på **"OK"**.
10. Välj **"Visa alla enheter"** och välj den bildskärm som motsvarar den som ni anslutit till er dator och klicka OK.
11. Fortsätt med att välja **"Stäng"** knappen och **"OK"** knappen tills ni stängt dialogrutan för **"Bildskärmens egenskaper"**.  
(Ni får eventuellt någon annan skärmbild med varningsmeddelanden eller dylikt, och då klickar ni på det alternativ som stämmer med er bildskärm.)

---

#### ● Microsoft® Windows® NT OperativSystem

1. Klicka på **Starta**, **Inställningar**, **Kontrollpanelen** och dubbelklicka sedan på **Visa**.
  2. I rutan **Visa registreringsinformation** klicka på fliken **Inställning** och klicka sedan på **Alla displaytyper**.
  3. Välj en typ som Ni vill använda (Upplösning, Antal färger och Vertikal frekvens) och klicka sedan på OK.
  4. Klicka på **Tillämpa** om Ni ser att monitorrutan fungerar normalt efter att Ni klickat på **Testa**. Om rutan inte är normal, byter Ni till en annan displaytyp (lägre upplösning, färgantal eller frekvens).
- Obs:** Om det inte finns någon typ i rutan "Alla displaytyper", så välj nivå på upplösning och vertikal frekvens genom att slå upp avsnittet om **"Förinställningar på monitorn"** i denna guide.

---

#### ● Linux OperativSystem

För att verkställa X-Window (X-fönstret) måste Ni göra filen X86Config, som är en slags systeminställningsfil.

1. Tryck på Enter vid första och andra skärmen efter att Ni verkställt X86Config-filen.
2. Den tredje skärmen gäller inställningen av musen.
3. Gör inställningen för datormusen.
4. Nästa skärm är till för att välja tangentbord.
5. Gör tangentbordsinställningen för datorn.
6. Nästa skärm är till för att sätta in monitorn.
7. Ställ först av allt in den horisontella frekvensen för monitorn. (Ni kan skriva in frekvensen direkt.)
8. Ställ in den vertikala frekvensen för monitorn. (Ni kan skriva in frekvensen direkt.)
9. Skriv in Er monitors modellbeteckning.  
Denna information kommer inte att påverka verkställandet av X-Window.
10. Ni har nu avslutat installationen av monitorn.  
Verkställ X-Window efter inställning av annan hårdvara som begärs i filprogrammet.



Ingångar

Bild

Ljud

Kanal

Inst.

D.MENU

## Ingångar










Tillgängliga lägen **P** : PC / DVI **T** : TV **D** : DTV **E** : Ext. **A** : AV **S** : S-Video **C** : Component **H** : HDMI



Standardinställningen kan variera beroende på valt inmatningsläge (insignalkälla som är vald i lista External Input (extern insignal)) och den valda upplösningen.

OSD	Innehåll	Play/Stop
Källa	<p>Tänder indikatorn för att indikera den ingångssignal som visas just då.  <b>Direktnappen på fjärrkontrollen är 'SOURCE'.</b>  Du kan välja mellan lägena TV och DTV genom att trycka på knappen TV/DTV.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) PC</li> <li>2) DVI</li> <li>3) TV</li> <li>4) Ext.</li> <li>5) AV</li> <li>6) S-Video</li> <li>7) Component</li> <li>8) HDMI</li> </ol>	

	<b>9) DTV</b>	
<b>BIB</b>	<p>När externa A/V-enheter som videobandspelare eller DVD-spelare är anslutna till bildskärmen, låter PIP dig titta på video från sådana enheter i ett litet fönster som ligger ovanpå datorvideosignalen. (Av/På)</p> <p><b>- Endast tillgänglig i läget PC / DVI</b></p> <p><b>1) BIB</b>  <input checked="" type="checkbox"/> <b>På/Av</b>  : Sätter på/stänger av BIB.  <b>Direktnappen på fjärrkontrollen är 'PIP'.</b></p> <p><b>2) Källa</b>  <input checked="" type="checkbox"/> <b>Main Source: (Huvudkälla:) PC / DVI</b>  <input checked="" type="checkbox"/> <b>BIB-källa (Sub): TV / Ext. / AV / S-Video / Component</b>  : Välj ingångskälla för BIB.  <b>Direktnappen på fjärrkontrollen är 'SOURCE'.</b></p> <p><b>3) Storlek</b>    Om du väljer  eller  i Strl, aktiveras inte Position och Transparens.</p> <p><b>4) Position</b>  : Ändra BIB-fönstrets position.  </p> <p><b>5) Transparens</b> : Ställ in Transparens för BIB i windows.   <b>Hög / Medium / Låg / Matt</b></p>	
<b>Ändra namn</b>	<p>Namnge den ingångsenhet som är ansluten till ingångsjacken för att lättare välja ingångskälla.</p> <p><b>1) PC</b>  <b>2) DVI</b>  <b>3) Ext.</b>  <b>4) AV</b>  <b>5) S-Video</b>  <b>6) Component</b>  <b>7) HDMI</b></p>	

Ingångar

Bild

Ljud

Kanal

Inst.

D.MENU

## Bild

 **PC/ DVI Läge**








Tillgängliga lägen **P** : PC / DVI **T** : TV **D** : DTV **E** : Ext. **A** : AV **S** : S-Video **C** : Component **H** : HDMI



Standardinställningen kan variera beroende på valt inmatningsläge (insignalkälla som är vald i lista External Input (extern insignal)) och den valda upplösningen.

OSD	Innehåll	Play/Stop
<b>MagicBright™</b>	<p>MagicBright™ är en ny funktion som erbjuder optimal visningsmiljö beroende på innehållet i bilden du tittar på. I dagsläget finns 4 olika lägen tillgängliga: Text, Internet, Nöje och Personlig. Varje läge har sitt eget förkonfigurerade värde för ljusstyrka. Du kan enkelt välja en av dessa 4 inställningar genom att bara trycka på knappen 'M/B'.</p> <p><b>Direktknappen på fjärrkontrollen är 'M/B'.</b></p> <p><b>1) Nöje</b> : Hög ljusstyrka För att titta på rörliga bilder som t ex DVD eller video-CD.</p> <p><b>2) Internet</b> : Medelhög ljusstyrka För arbete med en blandning av bilder som t ex text och grafik.</p> <p><b>3) Text</b> : Normal ljusstyrka För dokumentation eller arbeten med mycket text.</p> <p><b>4) Personlig</b> Trots att värdena noga valts ut av våra ingenjörer, tycker du kanske inte om de förkonfigurerade värdena pga personliga önskemål. I sådant fall kan du själv justera ljusstyrka och kontrast på OSD-menyn.</p>	
<b>Personlig</b>	<p>Du kan använda skärmmenyerna för att ändra Kontrast och Ljusstyrka och Skärpa enligt egna inställningar.</p> <p><b>1) Kontrast</b> : Justera Kontrast.</p> <p><b>2) Ljusstyrka</b> : Justera Ljusstyrka.</p> <p><b>3) Skärpa</b> : Justera Skärpan.</p>	
<p><b>Om du justerar bilden med funktionen Personlig, växlar MagicBright till läget Personlig.</b></p>		
<b>Färgton</b>	<p>Färgtonen kan ändras.</p> <p><b>1) Sval</b> <b>2) Normal</b> <b>3) Varm</b> <b>4) Personlig</b></p>	
<b>Färgkontroll</b>	<p>Använd denna inställning för finjustering av färg.</p> <p><b>1) R-Gain</b> <b>2) G-Gain</b></p>	

	3) B-Gain	
 <b>Om du justerar bilden med funktionen Färgkontrol, växlar Färgton till läget Personlig.</b>		
<b>Bildlås</b>	<p>Bildlås används för att finjustera och åstadkomma bästa bild genom att ta bort brus som skapar instabila bilder med skakningar och skimmer. Om du inte blir nöjd med resultatet av justeringen Fine, prova att justera med Coarse och använd därefter Fine igen.</p> <p><b>- Endast tillgänglig i läget PC</b></p> <p><b>1) Grov</b> : Avlägsnar brus såsom vertikala ränder. Justeringen för grovhet kan förflytta skärmens bildområde. Du kan återplacera den mot mitten med hjälp av menyn för horisontell justering.</p> <p><b>2) Fin</b> : Tar bort brus som t ex horisontella ränder. Om bruset kvarstår även efter justeringen Fine, ska du upprepa justeringen efter att ha justerat frekvensen (klockhastigheten).</p> <p><b>3) Position</b> : Detta justerar skärmpositionen horisontellt och vertikalt.</p>	<p>1) Grov 2) Fin 3) Position</p> 
<b>Autojustering</b>	<p>Finhets- och grovlektvärdena samt lägesvärdena justeras automatiskt. Om du ändrar upplösning i kontrollpanelen, körs funktionen Autojustering.</p> <p><b>Direktnappen på fjärrkontrollen är 'AUTO'.</b></p>	
<b>Storlek</b>	<p>Låter dig välja bland olika bildstorlekar.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Wide</b> <input type="checkbox"/> <b>4:3</b></p>	
<b>BIB-bild</b>	<p>Du kan justera BIB-skärminställningarna.</p> <p><b>- Endast tillgänglig i läget PC/DVI</b></p> <p><b>1) Kontrast</b> : Justerar kontrast för BIB-fönstret på skärmen</p> <p><b>2) Ljusstyrka</b> : Justerar Ljus för BIB-fönstret på skärmen</p> <p><b>3) Skärpa</b> : Används för att justera skillnaden mellan de ljusaste och mörkaste partierna av BIB-fönstret</p> <p><b>4) Färg</b> : Används för att justera ljus/mörker i BIB-fönstret</p> <p><b>Tillgängliga lägen : BIB På</b></p>	

 **TV / DTV / Ext. / AV / S-Video / Component / HDMI Läge**



Tillgängliga lägen **P** : PC / DVI **T** : TV **D** : DTV **E** : Ext. **A** : AV **S** : S-Video **C** : Component **H** : HDMI

Standardinställningen kan variera beroende på valt inmatningsläge (insignalkälla som är vald i



lista External Input (extern insignal)) och den valda upplösningen.

OSD	Innehåll	Play/Stop
Läge	Skärmen har fyra automatiska bildinställningar ("Dynamisk", "Standard", "Film" och "Personlig") från fabriken. Du kan aktivera antingen Dynamisk, Standard, Film eller Personlig. Du kan välja "Personlig" som automatiskt återkallar dina personliga bildinställningar. <b>Direktnappen på fjärrkontrollen är 'P.MODE'.</b> <b>1) Dynamisk</b> <b>2) Standard</b> <b>3) Film</b> <b>4) Personlig</b>	
Personlig	Du kan använda skärmmenyerna för att ändra kontrast och ljusstyrka enligt egna önskemål. <b>1) Kontrast</b> : Justera Kontrast. <b>2) Ljusstyrka</b> : Justera Ljusstyrka. <b>3) Skärpa</b> : Justera bildskärpan. <b>4) Färg</b> : Används för att justera ljus/mörker.	
Färgton	Färgtonen kan ändras. <b>1) Sval2</b> <b>2) Sval1</b> <b>3) Normal</b> <b>4) Varm1</b> <b>5) Varm2</b>	
Storlek	Låter dig välja bland olika bildstorlekar. <b>Direktnappen på fjärrkontrollen är 'P.SIZE'.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• TV / Ext. / AV / S-Video Läge : Auto Wide / Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3</li><li>• Component / HDMI Läge : Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3<ul style="list-style-type: none"><li>- Varken Zoom1 eller Zoom2 stöder en upplösning som är högre än 720p när ingångsläget är Component och HDMI.</li></ul></li></ul>	
Skärmläge	Endast när inställningen för bildstorlek är inställd på Auto Wide kan användaren fastställa Skärmläge. Varje separat EU-land har olika krav för picture size så den här funktionen är avsedd för användare som kan välja till den. <b>- Picture Size är tillgängligt i läget Auto Wide</b> <b>- Den här funktionen är inte tillgänglig i läget för PC, Component eller HDMI.</b> <b>1) Wide</b> <b>2) 16:9</b> <b>3) Zoom1</b> <b>4) Zoom2</b> <b>5) 4:3</b>	
Brusreducer.	- Digital Noise Reduction. Du kan ställa in brusreduceringsfunktionen på Av / Låg / Medium / Hög / Auto. Funktionen för digital bruseliminering ger dig klarare och skarpere bilder. <b>1) Av</b> <b>2) Låg</b> <b>3) Medium</b> <b>4) Hög</b> <b>5) Auto</b>	
Filmläge	YDu kan försätta Filmläge Av / På. Funktionen för Filmläge erbjuder en bioeffekt vid visningen. <b>- Den här funktionen stöder upplösning upp till 480i/576i när ingångsläget är Component eller HDMI.</b> Av På	

## Ljud





Tillgängliga lägen **P** : PC / DVI **T** : TV **D** : DTV **E** : Ext. **A** : AV **S** : S-Video **C** : Component **H** : HDMI



Standardinställningen kan variera beroende på valt inmatningsläge (insignalkälla som är vald i lista External Input (extern insignal)) och den valda upplösningen.

OSD	Innehåll	Play/Stop
<b>Läge</b>	<p>Bildskärmen har inbyggd hi-fi stereoförstärkare.  <b>Direktknappen på fjärrkontrollen är 'S.MODE'.</b></p> <p><b>1) Standard</b>  : Välj Standard för standardförinställningar.</p> <p><b>2) Musik</b>  : Välj musik när du tittar på musikvideor eller konserter.</p> <p><b>3) Film</b>  : Välj Film när du ska titta på film.</p> <p><b>4) Tal</b>  : Välj Tal när du ska titta på ett program som mestadels innehåller dialog (t ex nyheter).</p> <p><b>5) Personlig</b>  : Välj Anpassad för att återställa dina egna inställningar.</p>	
<b>Personlig</b>	<p>Du kan justera ljudinställningarna efter egna önskemål.</p> <p><b>1) Bas</b>  : Förstärk lågfrekventa ljud.</p> <p><b>2) Diskant</b>  : Förstärk högfrekventa ljud.</p> <p><b>3) Balans</b>  : Ljudbalans ==&gt; Låter dig justera ljudbalansen mellan vänster och höger högtalare.</p> <p><b>Du kan höra ljudet även om volymen är ställd till 0.</b></p>	
<b>Auto volym</b>	<p>Minskar volymskillnaderna mellan olika utsändningssystem.</p> <p> <b>Av</b>  <b>På</b></p>	
<b>Intern avst.</b>	<p>Om du ställer in den här menyn till "På", blir ljudet från högtalarna tyst när du använder hembioutrustningen.</p> <p> <b>Av</b>  <b>På</b></p>	



<b>SRS TruSurround XT</b>	Du får ett välljudande och levande ljud, som om du använde 5.1-kanalshögtalare. <div> <div>Av</div> <div>På</div> </div>	
<b>Ljudval</b>	Du kan välja antingen huvud eller sub när BIB är PÅ. <div> <div>Huvudbild / Underbild</div> </div> <b>Tillgängliga lägen : BIB På</b>	

Ingångar

Bild

Ljud

Kanal

Inst.

D.MENU




## Kanal










Tillgängliga lägen **P** : PC / DVI **T** : TV **D** : DTV **E** : Ext. **A** : AV **S** : S-Video **C** : Component **H** : HDMI



Standardinställningen kan variera beroende på valt inmatningsläge (insignalkälla som är vald i lista External Input (extern insignal)) och den valda upplösningen.

OSD	Innehåll	Play/Stop
<b>Land</b>	Välj det land där produkten ska användas innan du aktiverar funktionen "Land" (lagra automatiskt). Om du inte hittar ditt land på listan väljer du "Övriga" <div> <div>1) Belgien</div> <div>2) Frankrike</div> <div>3) Tyskland</div> <div>4) Italien</div> <div>5) Nederländerna</div> <div>6) Spanien</div> <div>7) Svenska</div> <div>8) Schweiz</div> <div>9) Storbritannien</div> <div>10) Övriga</div> <div>11) Ryssland</div> <div>12) Östeuropa</div> </div>	
<b>DTV-land</b>	Välj DTV country där produkten används innan du ställer in funktionen Auto Store. <div> <div>1) Frankrike</div> <div>2) Tyskland</div> <div>3) Italien</div> <div>4) Spanien</div> <div>5) Schweiz</div> <div>6) Storbritannien</div> <div>7) Österrike</div> <div>8) Svenska</div> <div>9) Finland</div> <div>10) Danmark</div> </div>	
<b>Autolagra</b>	Du kan skanna de frekvenser som är tillgängliga på din TV i ditt område och lagra alla kanaler som hittas automatiskt.	



<b>Lagra manuellt</b>	<p>Du kan skanna de frekvenser som är tillgängliga på din TV i ditt område och lagra alla kanaler som hittas manuellt.</p> <p><b>1) Program:</b> Mata in rätt programnummer på skärmen.</p> <p><b>2) Färgsystem:</b> Justera upprepade gånger tills färgen har bästa kvalitet. (Auto &lt;-&gt; PAL &lt;-&gt; SECAM &lt;-&gt; NTSC4.43)</p> <p><b>3) Ljudsystem:</b> Justera upprepade gånger tills ljudet har bästa kvalitet. (B/G &lt;-&gt; D/K &lt;-&gt; I &lt;-&gt; L)</p> <p><b>4) Kanal :</b> Välja eterkanal genom att justera uppåt/neråt under aktuell frekvens.</p> <p><b>5) Sök :</b> Mottagaren skannar frekvenserna tills den första kanal eller den kanal du valt tas emot på skärmen.</p> <p><b>6) Lagra :</b> Det används för att återställa numret som användaren matar in.</p>	
<b>Kanalhanteraren</b>	<p><b>1) Kanallista :</b> Du kan lägga till eller ta bort en kanal så att endast kanaler du vill visa blir synliga. "🔒" är aktiverat när "Barnlås" är inställt till "På".</p> <p><b>2) Barnlås :</b> Skyddar barn från att se olämpliga program genom att blockera vissa sändningar eller videoprogram. Funktionen Barnlås kan endast väljas via fjärrkontrollen.</p>	<p>1) Kanallista</p>  <p>2) Barnlås</p> 
<b>Sortera</b>	Används för att byta nummer på två kanaler.	
<b>Namn</b>	Om kanalnamnsinformation sänds när du lagrar kanalerna manuellt eller automatiskt, får kanalerna namnen direkt tilldelade till sig. Du kan dock ändra dessa namn eller tilldela nya namn vid behov.	
<b>Fininst.</b>	På grund av svaga signaler eller en felaktig antennkonfiguration, är vissa kanaler kanske inte rätt inställda.	
<b>LNA</b>	<p>Förstärker signaler vid dålig antennmottagning. Men om de inkommande signalerna stör varandra bör du inaktivera LNA eftersom den kan fungera bristfälligt.</p> <p>🔴 Av</p> <p>🟢 På</p>	

Ingångar

Bild

Ljud

Kanal

Inst.

D.MENU

## Inst.



Tillgängliga lägen **P** : PC / DVI **T** : TV **D** : DTV **E** : Ext. **A** : AV **S** : S-Video **C** : Component **H** : HDMI



Standardinställningen kan variera beroende på valt inmatningsläge (insignalkälla som är vald i lista External Input (extern insignal)) och den valda upplösningen.

OSD	Innehåll	Play/Stop
<b>Språk</b>	Ni kan välja ett av 8 språk. Deutsch English Español Français Italiano Português Русский Svenska <b>Obs:</b> Det språk Ni väljer påverkar enbart språket på (OSD) menyn. Det har ingen effekt på någon programvara som körs på datorn	
<b>Sovtimer</b>	Stänger av bildskärmen efter en förinställd tidsperiod. 1) Av 2) 30 3) 60 4) 90 5) 120 6) 150 7) 180 <b>- Direktnappen på fjärrkontrollen är 'SLEEP'.</b>	
<b>Menytransparens</b>	Ändra bakgrundens ogenomskinlighet för OSD. 1) Hög 2) Medium 3) Låg 4) Matt	
<b>Blå bakgrund</b>	Om ingen signal tas emot eller om signalen är mycket svag, ersätts den brusiga bildbakgrunden automatiskt med en blå skärm. Om du vill fortsätta titta på den dåliga bilden måste du ställa in "Blåskärmläget" på Av ■ Av ■ På	
<b>HDMI svart</b>	När en DVD-spelare eller digital-tv-box är ansluten till din TV via HDMI, kan det leda till en försämrad bildkvalitet, såsom ökning av svart, låg kontrast, missfärgning etc., beroende på vilken extern enhet som är ansluten. I så fall ska du justera skärmens bildkvalitet för TV:n genom att konfigurera HDMI svart. Den här funktionen är endast aktiverad när en extern enhet (DVD-spelare, STB etc.) är ansluten till TV:n via HDMI (RGB-signal). <b>- Endast tillgängligt i HDMI-läge</b> ■ Normal ■ Låg	
<b>Återställ</b>	Picture parameters are replaced with the factory default values. 1) Återställ bild - Endast tillgänglig i läget PC 2) Återställ färg - Endast tillgänglig i läget PC/DVI	1) Återställ bild  2) Återställ färg 

# “ D.MENU ”

Start

Kanal

Guide

Inställning

Sprak

- ✘ Företaget garanterar inte normal användning av DTVmenyn för länder som inte innehåller något av de 8 språk som stöds (Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Sverige, Finland, Italien, Spanien, Österrike), eftersom endast de här ländernas standarder stöds. Dessutom är det så att när landet där sändningen sker skiljer sig åt från landet som väljs av den aktuella användaren, kanske inte strängen som visas i kanalfältet, Info, Guide, Kanalhanterare etc. visas som den skall.
- ✘ Tillgängligt i DTV-läge. Förinställ till DTV-läge med knappen TV/DTV på fjärrkontrollen. Om du vill ha information om hur du navigerar i menysystemet på skärmen och justerar olika inställningar kan du titta på följande figur.

Tryck på D.MENU.

## - Guide

- Guide - Nu & Nästa
- Hel guide
- Schemalagda
- Standardguide : Nu/Nästa, Hel guide

## - Kanal


- Autolagra
- Lagra manuellt
- Ändra favoritkanaler
- Kanallista

## - Inställning

- Menytransparens : Hög, Medium, Lag, Matt
- Barnlås : Ange PIN
- Undertext : Av, På
- Läge för undertext : Normal, Hörselskadad
- Ljudformat : PCM, Dolby Digital
- Digital text : Avaktivera, Aktivera
- Tidszon
- System
- Produktinformation
- Signalinformation
- Programuppgrädering
- Common Interface
- Återställ

## - Språk

- Språk för ljud
- Textningsspråk
- Text-TV-språk
- Inställning
- Huvudspråk för ljud
- Andraspråk för ljud
- Huvudspråk för textning
- Andraspråk för textning
- Huvudspråk för text-tv
- Andraspråk för text-tv

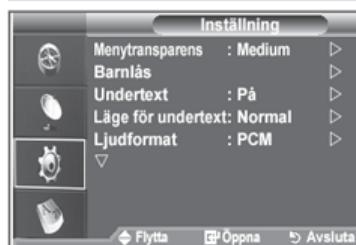

Du kan välja de här alternativen genom att trycka på knappen D.MENU på fjärrkontrollen.

↑ TOP

- ✘ Underposter på CI-menyn kan variera beroende på CAM-modell.

# “ D.MENU ”

[Start](#)

[Kanal](#)

[Guide](#)

[Inställning](#)

[Språk](#)

[Autolagra](#) / [Lagra manuellt](#) / [Ändra favoritkanaler](#) / [Kanallista](#)

[↑ TOP](#)

## ◆ Uppdatera kanallistan automatiskt

⌘ Du kan uppdatera kanallistan när nya tjänster lanseras eller om du flyttar tv:n till en ny plats.

1. Tryck på D.MENU för att visa DTV-menyn.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat "Kanal" och sedan på ENTER.
3. Tryck på ENTER för att välja "Ändra favoritkanaler".  
Tryck på ENTER.
4. När den slutförts visas antalet hittade tjänster.



⌘ Den befintliga favoritkanallistan tas inte bort när kanallistan uppdateras. Om du vill avbryta sökningen innan den är avslutad, trycker du på ENTER-knappen när "Stopp" är markerat.

⌘ Ange först land genom att trycka på **MENU** i **DTV** och tryck sedan på **Kanal** -> **DTV-land**.

5. Tryck på EXIT för att avsluta.

Om signalen är svag visas meddelandet "Ingen tjänst hittades! Kontrollera antennanslutningen."

## ◆ Uppdatera kanallistan manuellt

⌘ Du kan ange kanal för en snabbsökning efter kanaler.

1. Tryck på D.MENU för att visa DTV-menyn.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat "Kanal" och sedan på ENTER.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat "Lagra manuellt" och sedan på ENTER.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat "Kanal" Tryck på den RÖDA knappen på fjärrkontrollen.



⌘ Kanal: Kanal "5" till "69" visas på svenska. (Landsberoende)

⌘ Frekvens: Den tillgängliga frekvensen i kanalgruppen visas.

⌘ Bandbredd: Tillgänglig bandbredd är 7 och 8 MHz.

5. När den slutförts visas antalet hittade tjänster.
6. Tryck på EXIT för att avsluta.

## ◆ Ändra dina favoritkanaler

⌘ Du kan redigera dina favoritkanaler genom att använda de fyra färgknapparna.

1. Tryck på D.MENU för att visa DTV-menyn.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat "Kanal" och sedan på ENTER.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat "Ändra favoritkanaler" och sedan på ENTER.
4. Tryck på den röda knappen för att visa alla kanaler som lagrats.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat en viss kanal.  
Tryck på ENTER.

⌘ Ikonen "★" visas bredvid den valda kanalen och kanalen läggs till i favoritlistan.

- För att angra trycker du på ENTER igen.

- markera alla: Välj alla kanaler som visas.

- Välj ingen: Välj bort alla valda kanaler.

- Förgr.: Visa alla kanaler som valts.

Inställningarna av favoritkanaler har slutförts.

- Tryck på EXIT för att avsluta.

#### - Lägg till (Add)

✘ Du kan använda den här funktionen när en eller fler favoritkanaler har valts.

- Tryck på D.MENU för att visa DTV-menyn.
- Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat "Kanal" och sedan på ENTER.
- Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat "Ändra favoritkanaler" och sedan på ENTER.
- Tryck på den röda knappen i menyn "Ändra favoritkanaler" (Edit Favourite Channels). Om du vill lägga till fler kanaler, se steg 5 i föregående beskrivning.
- Om du vill kontrollera vilka kanaler som lagras trycker du på knappen RETURN Tryck på EXIT-knappen när du vill avsluta.

✘ Om du vill lägga till alla kanaler i favoritkanallistan trycker du på den röda knappen.

✘ Tryck på den gröna knappen för att ta bort alla kanaler.

✘ Förgr.:Visa alla kanaler som valts.

✘ Tryck på knappen CH LIST för att öppna favoritkanalhanteraren.

#### - Numrera om


- Tryck på D.MENU för att visa DTV-menyn.
  - Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat "Kanal" och sedan på ENTER.
  - Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat "Ändra favoritkanaler" och sedan på ENTER.
  - Välj önskad kanal genom att trycka på ▲ eller ▼ .
  - Tryck på den gröna knappen.
- ✘ Området där numret anges är tomt.
- Ange det nya kanalnumret. Tryck på ENTER för att lagra och RETURN för att avbryta.
- ✘ Tryck på knappen ◀ för att radera en angiven siffra.  
Om du anger ett nummer som redan tilldelats en annan kanal tilldelas den valda kanalen numret och det nummer som tidigare varit tilldelat kanalen tilldelas den andra kanalen. Detta innebär alltså att de två numren växlar plats. Favoritkanalerna sorteras automatiskt i stigande ordning enligt kanalnummer.
- Tryck på EXIT för att avsluta.


#### - Förhandsvisa

- I menyn "Ändra favoritkanaler" väljer du den kanal som ska förhandsvisas genom att trycka på knappen ▲ eller ▼ .
  - Tryck på den gula knappen.
- ✘ Den valda kanalen visas på skärmen.

#### - Ta bort

- I menyn "Ändra favoritkanaler" väljer du den kanal som ska tas bort genom att trycka på knappen ▲ eller ▼ .
  - Tryck på den blå knappen.
- ✘ Den valda kanalen och kanalnumret tas bort.  
Om du vill lägga till en kanal som tagits bort i favoritkanallistan.



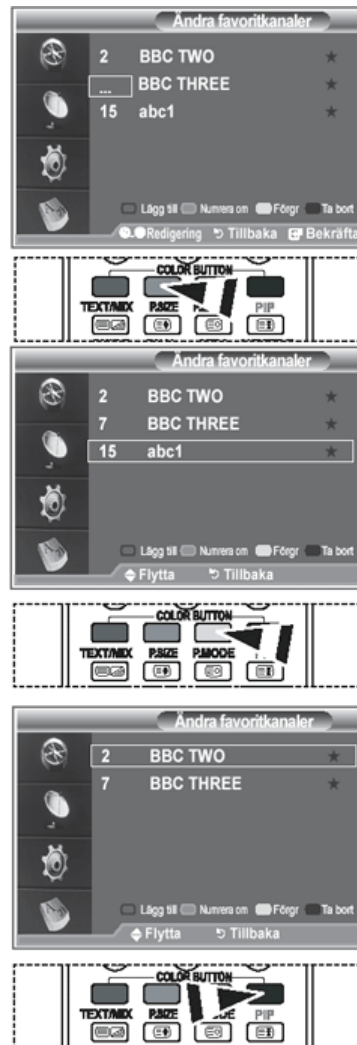

#### ◆ Välja kanallista

✂ Du kan utesluta kanaler du har valt från kanalerna du har sökt. När du söker igenom lagrade kanaler visas inte du har valt. Alla kanaler som du inte har hoppat över visas när du går igenom dem.

1. Tryck på D.MENU för att visa DTV-menyn.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat "Kanal" och sedan på ENTER.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat "Kanallista". Tryck på ENTER.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat "Hela", "Favoriter" or "Standard". Tryck på ENTER.
5. Tryck på den gula knappen för att växla mellan favoritkanalerna och alla kanaler.

✂ Dina favoritkanaler visas endast om de ställts in på menyn "Ändra dina favoritkanaler"

6. Tryck på den röda eller gröna knappen för att visa föregående eller nästa kanal i kanalhanteraren.
7. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja en kanal som ska fininställas. Tryck sedan på ENTER.

✂ Kanalnumret, namnet och en ikon visas i det övre vänstra hörnet när kanalen ändras.

✂ Kanalnumret och namnet visas om kanalen är en av alla kanaler och en ikon visas om kanalen är en av favoritkanalerna.

8. Tryck på den blåa knappen för att växla mellan TV, Radio, Data/other och All (tv, radio, data/övrigt och alla)..
9. Tryck på den CH LIST-knappen för att avsluta kanalhanteraren.




#### ◆ Visa programinformation

✂ När du tittar på en kanal kan du öppna mer information om det aktuella programmet.

1. Tryck på INFO under visning av programmet.

✂ Programinformationen visas.

2. För att gå ur en banderollinformation, trycker du på INFO.

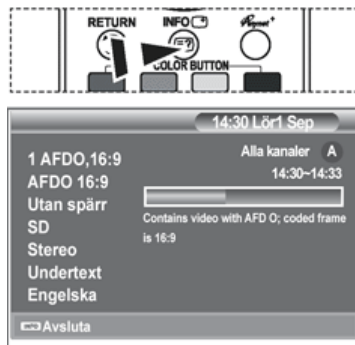



# “ D.MENU ”

Start

Kanal

Guide

Inställning

Språk

Guide - Nu & Nästa / Hel guide / Schemalagda / Standardguide

↑ TOP

## ◆ Visa Elektronisk programguide

✗ EPG-information (elektronisk programguide) ställs till förfogande av den som sänder kanalen. Programposter kan visas tomma eller utan att vara uppdaterade beroende på den information som sänds för en viss kanal. Visningen uppdateras dynamiskt så snart ny information finns tillgänglig.

### ◆ Guide – Nu & Nästa


Visar information om aktuellt program och om nästa program på de sex kanaler som anges i kolumnen till vänster.

### ◆ Hel guide

Visar programinformation i kronologiska segment i timmar. Två timmars programinformation visas. Du kan bläddra bakåt och framåt i informationen.


- Tryck på D.MENU för att visa DTV-menyn.
- Tryck på ENTER för att välja "Guide".
- Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat "Guide - Nu & Nästa" or "Hel Guide".  
Tryck på ENTER.

✗ Du kan även visa guidemenyn genom att trycka på knappen GUIDE.

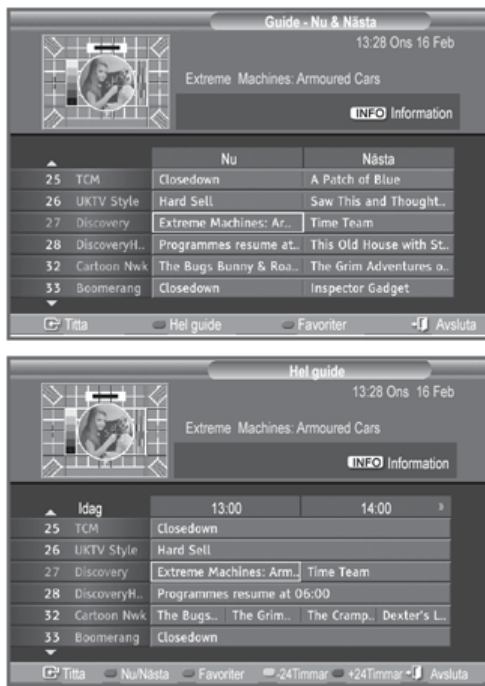

4.

Om du vill ...	Så ...
Titta på ett program i EPG-listan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Välj ett program genom att trycka på ▲, ▼, ◀, ▶.</li> <li>- Tryck på ENTER.</li> </ul>
✗ Om nästa program valts schemaläggs det med en klockikon. Om du trycker på ENTER-knappen igen, tas schemaläggningen bort och klockikonen visas inte längre. För information om schemaläggning av program, se nästa sida.	
Visa programinformation	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Välj ett program genom att trycka på ▲, ▼, ◀, ▶.</li> <li>- Tryck på INFO när programmet är markerat</li> </ul>
Växla mellan "Guide - Nu & Nästa" och "Hel Guide"	- Tryck flera gånger på den röda knappen.
Visa "Favoriter" och "Alla kanaler"	- Tryck flera gånger på den gröna knappen.
Bläddra snabbt bakåt (24 timmar).	- Tryck flera gånger på den gula knappen.
Bläddra snabbt framåt (24 timmar).	- Tryck flera gånger på den blå knappen.
Avsluta guiden	- Tryck på EXIT-knappen.

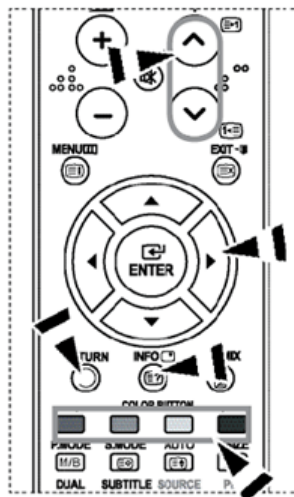

✗ Programnamnet visas längst upp mitt på skärmen. Tryck på knappen INFO för mer information. Bland informationen visas kanalnummer, programlängd, statusfält, föråldrasklassificering, information om bildkvalitet (HD/SD), ljudlägen, undertext eller text-tv, språk för undertexten eller text-tv och en kortfattad sammanfattning av det valda programmet. "..." visas om

Sammanfattningen är lång.

- ✘ Sex kanaler visas. För att bläddra mellan kanalerna går du till en kanal med knappen ▲ eller ▼. För att visa sida för sida använder du knappen P ◀ eller ▶.

### ◆ Använda Schemalagda

- ✘ Om du skapar ett schema med program som du vill se kommer du automatiskt till kanalen när det schemalagda programmet inleds, även om du tittar på ett annat program.


1. Tryck på D.MENU för att visa DTV-menyn.
2. Tryck på ENTER för att välja "Guide".
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja "Schemalagda" och sedan på ENTER.
4. Tryck på den röda knappen.  
Du kommer automatiskt till det schemalagda programmet.
5. Tryck på ENTER för att välja ett alternativ och justera det med ◀ eller ▶.

- ✘ Du kan ställa in timmar och minuter genom att trycka på sifferknapparna på fjärrkontrollen.

- Kanal: Ställ in kanal.
- Tid: Ställ in tid.
- Datum: Ställ in år, månad och dag.
- Frekvens: Ställ in hur ofta programmet visas.  
("En gång", "Dagligen" eller "Varje vecka")

6. När du ställt in schemat trycker du på den röda knappen.
7. Tryck på EXIT för att avsluta.

- Spara: Spara det justerade schemat.
- Avbryt: Angra ändringarna i schemat.
- Lägg till program: Lägg till en ny schemapost.
- Redigering: Redigera det valda schemat.
- Ta bort: Ta bort det valda schemat.

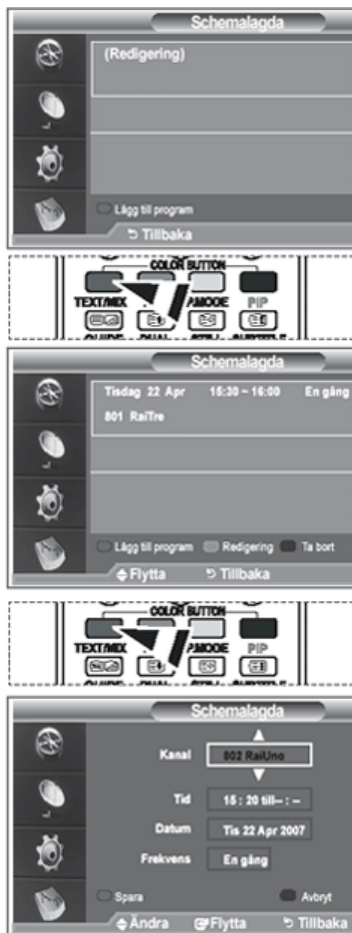

### ◆ Ställa in Standardguide

- ✘ Du kan ställa in stilen på standardguiden.

1. Tryck på D.MENU för att visa DTV-menyn.
2. Tryck på ENTER för att välja "Guide".
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja "Standardguide" och sedan på ENTER.
4. Välj "Nu/Nästa" eller "Hel Guide" med knappen ▲ eller ▼ och sedan på ENTER.
5. Tryck på EXIT för att avsluta.



Du kan välja dessa alternativ genom att trycka på knappen GUIDE på fjärrkontrollen.

### ◆ Visa Alla kanaler och Favourite Channels

- ✘ På EPG-menyn kan du visa alla kanaler eller favoritkanalerna.

1. Tryck på D.MENU för att visa DTV-menyn.
2. Press the ENTER button again, to select "Guide".
3. Välj guide ("Guide - Nu & Nästa" eller "Hel Guide") genom att trycka på knappen ▲ eller ▼.

4. Tryck på ENTER.
5. Tryck på den gröna knappen. Listan med alla kanaler eller favoritkanallistan visas.
6. Välj ett program genom att trycka på ▲, ▼, ◀, eller ▶.
7. Tryck på INFO för att visa information om det markerade programmet.
8. Om favoritlistan inte ställts in visas meddelandet:
  - "Listan över favoriter är tom. Vill du välja favoriter nu?".
  - Välj "ja". Menyn "Ändra favoritkanaler" visas. Om du väljer "nej" förblir alla kanaler oförändrade.
9. Tryck på EXIT för att avsluta.

✗ "Alla kanaler" är listan med alla kanaler som hittades under uppdateringen av kanallistan. Alla kanaler visas i läget med alla kanaler.

✗ "Favoriter" är listan med de kanaler som ställts in på menyn "Ändra favoritkanaler".



# “ D.MENU ”

Start

Kanal

Guide

Inställningup

Sprak

Menytransparens / Barnlås / Undertext / Läge för undertext / Ljudformat / Digital text / Tidszon / System

↑ TOP

## ◆ Ställa in menytransparens

✂ Du kan ställa in menytransparensen.

1. Tryck på D.MENU för att visa DTV-menyn.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat "Inställning" och sedan på ENTER.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat "Menu Transparency" och sedan på ENTER.
4. Välj önskat alternativ ("Hög", "Medium", "Lag", eller "Matt") genom att trycka på ▲ eller ▼ och sedan på ENTER för att ändra inställning.
5. Tryck på EXIT för att avsluta.



## ◆ Ställa in Barnlås

✂ Den här funktionen gör det möjligt att förhindra att obehöriga användare, t.ex. barn, tittar på olämpliga program med en - siffrig PIN-kod, som anges av användaren. menyn på skärmen uppmanar dig att ange en PIN-kod (du kan ändra den senare om du vill).

1. Tryck på D.MENU för att visa DTV-menyn.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat "Inställning" och sedan på ENTER.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat "Barnlås" och sedan på ENTER.
4. "Ange PIN" visas.
5. Ange din nuvarande 4-siffriga PIN-kod med sifferknapparna (0-9). Alternativen i gruppen "Barnlås" visas med "Låsniva" valt.
6. Tryck på ENTER igen.
7. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja en viss kanal. Tryck på knappen ENTER.
8. Om du vill ändra PIN-kod väljer du "Ändra PIN" med knappen ▲ eller ▼. Tryck på knappen ENTER.
9. "Ange ny pin" visas.
10. Ange din nya PIN-kod med sifferknapparna (0-9).
11. Tryck på ENTER igen.
12. Tryck på EXIT för att avsluta.

✂ Standard-PIN-koden för en ny tv är 0000.

✂ Om du anger en ogiltig PIN-kod visas meddelandet "Ogiltig PIN-kod. Försök igen".

✂ Om du har glömt PIN-koden trycker du på fjärrkontrollens knappar i följande ordning, detta återställer PIN-koden till **0-0-0-0: POWER (Off), MUTE, 8, 2, 4, POWER (On).**



## ◆ Ställa in undertexter

✂ Du kan aktivera och inaktivera undertexter.

1. Tryck på D.MENU för att visa DTV-menyn.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat "Inställning" och sedan på ENTER.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat "Undertext" och sedan på ENTER.
4. Välj "På" genom att trycka på ▲ eller ▼. Tryck på ENTER.
5. Tryck på EXIT för att avsluta.



#### ◆ Ställa in läge för undertexter

✘ Använd den här menyn för att ställa in läge för undertexter. "Normal" (Normal) i den här menyn är vanliga undertexter och "Hörselskadad" (Hard of hearing) är textning för personer med nedsatt hörsel.

1. Tryck på D.MENU för att visa DTV-menyn.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat "Inställning" och sedan på ENTER.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat "Läge för undertext" och sedan på ENTER.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat "Normal" or "Hörselskadad". Tryck på knappen ENTER.
5. Tryck på EXIT för att avsluta.



✘ Om programmet du tittar på saknar stöd för funktionen "Hörselskadad" aktiveras "Normal" automatiskt även om läget "Hörselskadad" har valts.

#### ◆ Välja ljudformat

✘ Du kan endast höra Dolby Digital-ljud genom ljudmottagaren som är ansluten via en optisk kabel. Du kan endast höra PCmljud genom en huvudhögtalare. När ljudet sänds ut från både huvudhögtalaren och ljudmottagaren kan det uppstå ett eko på grund av dekodertastigheten mellan huvudhögtalare och ljudmottagare. I så fall ska du använda funktionen för intern avstängning.

1. Tryck på D.MENU för att visa DTV-menyn.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat "Inställning" och sedan på ENTER.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat "Ljudformat" och sedan på ENTER.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat "PCM" or "Dolby Digital". Tryck på knappen ENTER.
5. Tryck på EXIT för att avsluta.




✘ Ljudformatet visas beroende på sändningssignal. Dolby digital sound är endast tillgängligt när TV:n är ansluten till en extern högtalare med en optisk kabel.

#### ◆ Välja Digital Text (endast Storbritannien)

✘ Om programmet sänds med digital text är den här funktionen inaktiverad.

1. Tryck på D.MENU för att visa DTV-menyn.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat "Inställning" och sedan på ENTER.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat "Digital Text" och sedan på ENTER.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat "Avaktivera" eller "Aktivera". Tryck på knappen ENTER.
5. Tryck på EXIT för att avsluta.

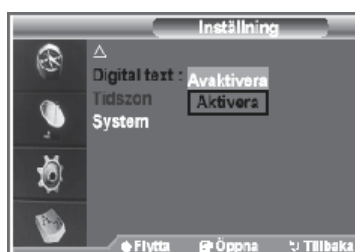

✘ MHEG(Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) En International standard för datakrypteringssystem som används inom multimedia och hypermedia. Det är på en högre nivå än MPEG-systemet, som inkluderar datalänkad hypermedia som stillbilder, teckentjänst, animering, grafik och videofiler samt multimedia data. MHEG är en interaktiv teknologi som används inom flera områden av VOD (Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), teleutbildning, tele-konferenser, digitala bibliotek och nätverksspel.

#### ◆ Välja tidszon (endast Spanien)

✘ Välj tidszon där du är.

1. Tryck på D.MENU för att visa DTV-menyn.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat "Inställning" och sedan på ENTER.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat "Tidszon" och sedan på ENTER.
4. Välj önskad tidszon genom att trycka på ▲ eller ▼.  
Tryck på knappen ENTER.
5. Tryck på EXIT för att avsluta.



#### ◆ Visa produktinformation

✘ Du kan visa produktinformation. För service eller reparation kontaktar du en representant som godkänts av Samsung.

1. Tryck på D.MENU för att visa DTV-menyn.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat "Inställning" och sedan på ENTER.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat "System" och sedan på ENTER.
4. Press the ENTER button again, to select "Produktinformation".  
✘ Produktinformationsmenyn är vald.  
- Programvaruversion, Firmwareversion
5. Tryck på EXIT för att avsluta.



#### ◆ Kontrollera signalinformation

✘ Du kan få information om signalstatusen.

1. Tryck på D.MENU för att visa DTV-menyn.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat "Inställning" och sedan på ENTER.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat "System" och sedan på ENTER.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat "Signalinformation" och sedan på ENTER.
5. Tryck på EXIT för att avsluta.  
✘ Om signalstatusen är dålig visas meddelandet "Ingen signal".



#### ◆ Uppgradera programvaran

✘ Uppgraderingar av programvaran sänds regelbundet ut som en del av den vanliga tv-signalen så att du kan hålla din produkt uppdaterad med nya digital-tv-funktioner. Tv:n känner automatiskt av dessa signaler och visar fältet för uppdatering av programvara. Du kan välja att installera uppgraderingen.

1. Tryck på D.MENU för att visa DTV-menyn.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat "Inställning" och sedan på ENTER.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat "System" och sedan på ENTER.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat "Programuppgradering", och sedan på ENTER.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat "Programvaruinformation", "Manuell uppgradering" eller "Vänteläge uppgradering".  
Tryck på knappen ENTER.
  - Programvaruinformation  
Tryck på ENTER så visas aktuell programvaruversion. För att visa programvaruversionen trycker du på ENTER igen.
  - Manuell uppgradering

Tryck på ENTER för att söka efter ny programvara från aktuella sändningskanaler.

- Standby-läge uppgradering: På/Av

Tryck på knappen ENTER. För att fortsätta programvaruuppgraderingen med huvudström på väljer du På genom att trycka på ▲ eller ▼. 45 minuter efter att du har gått in i standbyläge genomförs en manuell uppgradering automatiskt. Eftersom enhetens ström slås på internt, kan skärmen lysa svagt. Det här fenomenet kan fortsätta i mer än 1 timme, tills uppgraderingen är klar.

6. Tryck på EXIT för att avsluta.



## ◆ Visa Common Interface


✂ Här finns information om den CAM som sitter i CI-porten.

1. Tryck på D.MENU för att visa DTV-menyn.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat "Inställning" och sedan på ENTER.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat "System" och sedan på ENTER.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat "Common Interface" och sedan på ENTER.
5. Tryck på ENTER för att visa informationen för programmet.
6. Tryck på EXIT för att avsluta.

✂ Applikationsinformationen om insättning rör CI-kortet.

✂ Du kan installera en CAM när som helst, oavsett om tv:n är på eller av.

1. Köp CI CAM-modulen genom att besöka närmsta handlare eller beställ den via telefon.
2. Sätt in CI-kortet i din CAM i pilens riktning tills det sitter på plats.
3. Sätt in din CAM med det installerade CI-kortet i "common interface"-porten.  
(Sätt in din CAM i pilens riktning, så långt in som möjligt så att den är parallell med porten.)
4. Kontrollera om du kan se bilder på en kodad kanal.

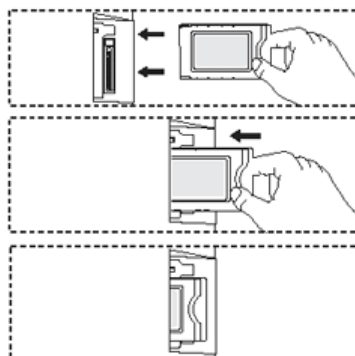


## ◆ Välja AG-meny (Common Interface)

✂ Här kan användaren välja alternativ på CAm-menyn.



1. Tryck på D.MENU för att visa DTV-menyn.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat "Inställning" och sedan på ENTER.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat "System" och sedan på ENTER.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat "Common Interface" och sedan på ENTER.
5. Välj "AG-meny" genom att trycka på ▲ eller ▼ och sedan på ENTER.
6. Välj alternativ genom att trycka på ▲ eller ▼ och sedan på ENTER.
7. Tryck på EXIT för att avsluta.

✂ Välj AG-menyn från menyn PC Card (pc-kort).

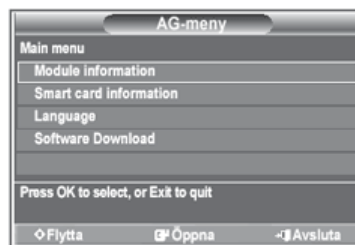

## ◆ Återställa

✂ Du kan återställa alla lagrade värden till fabriksinställningarna.

✂ Återställningen tar bort all kanalinformation och användarinställningarna och återställer alla värden till fabriksinställningarna.

1. Tryck på D.MENU för att visa DTV-menyn.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat "Inställning" och sedan på ENTER.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat "System" och sedan på ENTER.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att väljat "Återställ" och sedan på ENTER.
5. "Ange PIN" visas.
6. Ange din nuvarande 4-siffriga PIN-kod med sifferknapparna (0-9).  
✂ Varningsmeddelandet visas. Alla värden återställs om du trycker på färgknapparna i ordning (röd, grön, gul och blå).
7. Tryck på EXIT för att avsluta.



# “ D.MENU ”

Start

Kanal

Guide

Inställning

Sprak


[Sprak för ljud](#) / [Textningssprak](#) / [Text-TV-sprak](#) / [Inställning](#)

↑ TOP

## ◆ Välja önskat sprak

⌘ Du kan ändra standardinställning för sprak för undertext, ljud och text-tv. Visar sprakinformation för den inkommande signalen.

1. Tryck på D.MENU för att visa DTV-menyn.
  2. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja "Sprak" och sedan på ENTER.
  3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja "Sprak för ljud", "Textningssprak" eller "Text-tv-sprak".  
Tryck på ENTER.
  4. Välj ett visst sprak genom att trycka på ▲ eller ▼ flera ganger.  
Tryck på ENTER.
- ⌘ Engelska är standard om det valda spraket saknas för sändningen.
5. Tryck på EXIT för att avsluta.  
När du tittar på ett program kan du välja undertext.  
När du tittar på ett program kan du välja ljudsprak.

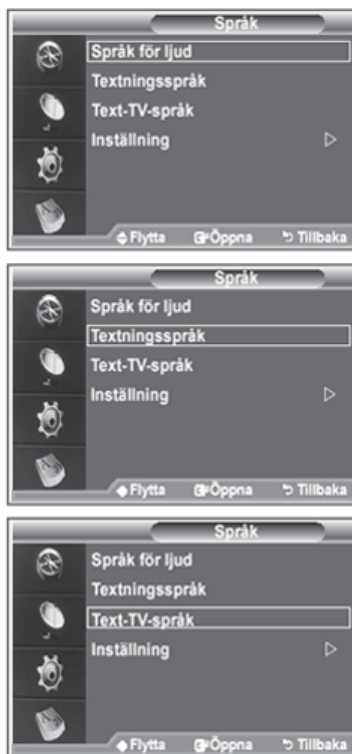

## ◆ Inställning

⌘ Den här menyn består av 6 undermenyer: Huvudsprak för textning, Andrasprak för textning, Huvudsprak för ljud, Andrasprak för ljud, Huvudsprak för textning, Andrasprak för textning.

Genom att använda den här egenskapen kan användarna välja ett av spraken (engelska, tyska, Italiano, svenska, franska, walesiska, gaeliska, irländska, danska, finska, norska, spanska, tjeckiska och grekiska). Det valda spraket blir standardsprak när användaren väljer kanal.



- Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskad meny (Huvudsprak för textning, Andrasprak för textning, Huvudsprak för text-tv, Andrasprak för text-tv) och sedan på ENTER. Alternativen för den valda menyn visas.
  - Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskat alternativ (engelska, tyska, italienska, svenska, franska, walesiska, gaeliska, irländska, danska, finska, norska, spanska, tjeckiska eller grekiska) och sedan på ENTER.
- ⌘ Om du ändrar sprakinställning, ändras sprak för undertext, sprak för ljud och sprak för text-tv i sprakmenyn.
- ⌘ Textningssprak och Sprak för ljud visar en lista över de sprak som stöds av aktuell kanal och markerar valen. Om du ändrar den här sprakinställningen gäller den endast aktuell kanal. De ändrade inställningarna ändrar inte inställningarna för Första sprak för textning, Första sprak för ljud eller första sprak för text-tv i inställningsmenyn.



Kontroll via det inbyggda testprogrammet | Kontrollista | Frågor och svar

## Kontroll via det inbyggda testprogrammet



Kontrollera själv följande punkter innan du ringer efter service. Kontakta [servicecentret](#) rörande problem som du inte kan lösa själv.

[Det inbyggda testprogrammet](#) | [Nerskalning](#) | [Drivrutin för bildskärmsadapter](#) |

[Underhåll och rengöring](#) | [Problem och rekommenderade åtgärder](#)

### 1. Det inbyggda testprogrammet

Monitorn har ett inbyggt testprogram som gör att Ni kan kontrollera att den fungerar ordentligt. Om monitorn och datorn är rätt ikopplade men monitorn fortfarande är mörk och strömindikatorn blinkar, kör man monitorns automatiska testprogram på följande sätt:

1. Stäng av både datorn och monitorn.
2. Dra ur videokabeln från baksidan på datorn.
3. Sätt på monitorn.

Figuren nedan ("Check Signal Cable") visas mot en svart bakgrund när bildskärmen befinner sig i normalt arbetsläge, trots att den inte känner av någon videosignal: När bildskärmen befinner sig i självtestläget, förblir LED-strömindikatorn grön och figuren rör sig runt skärmen.




4. Stäng av monitorn och koppla in videokabeln och sätt sedan på både datorn och monitorn.

Om monitorn fortfarande är tom efter föregående procedur, titta då på videons kontrollprogram och på datasystemet, monitorn fungerar normalt. .

### 2. Nerskalning

Om den vertikala upplösningen inte befinner sig i optimalt läge kan du fortfarande se skärmbilden, men varningsmeddelandet nedan visas och försvinner efter en minut. Användaren måste justera frekvensen inom loppet av denna minut.

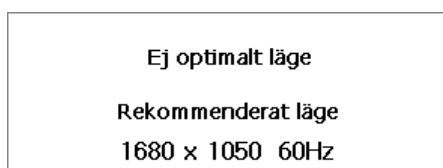

Se Tekniska upplysningar > [Förinställningar på bildskärmen](#) rörande vilka upplösningar eller




frekvenser som stöds av bildskärmen.

### 3. Drivrutin för bildskärmsadapter



Bildskärmskortet gäller datorns videokortdrivrutin. Om bildskärmskortet är felaktigt inställt kan du inte justera upplösning, frekvens eller färg och du kan inte installera bildskärmsdrivrutinen.

1. Kontrollera bildskärmskortdrivrutin  
Klicka på Start --> Inställningar --> Kontrollpanelen --> Bildskärm --> Inställningar --> Avancerat --> Kort.  
Om du har angett "Default" (Standard) eller en felaktig produktmodell har valts innebär det att adapterdrivrutinen inte installeras korrekt. Installera drivrutinen för adaptern igen enligt den medföljande informationen för datorn eller bildkortet.
  2. Installera bildskärmskortdrivrutin  
 Anvisningarna nedan gäller allmänna omständigheter. För specifika frågor, kontakta relevant tillverkare av dator eller videokort.
- 1) Klicka på Start --> Inställningar --> Kontrollpanelen --> Bildskärm --> Inställningar --> Avancerat --> Kort --> Ändra --> Uppdatera drivrutin --> Nästa --> Visa en lista över alla drivrutiner som finns på en plats, så att jag kan välja drivrutinen som jag vill ha --> Nästa --> Diskett finns (sätt i diskett med videokortdrivrutin) --> OK --> Nästa --> Nästa --> Slutför.
  - 2) Om du har installationsfil för bildskärmskortdrivrutinen på din dator: Kör Setup.exe eller Install.exe, som du hittar i installationsfilen för bildskärmskortdrivrutin.

### 4. Underhåll och rengöring

1. Skötsel av bildskärmens hölje  
Dra ut nätsladden och torka av höljet med en mjuk tygtrasa.



- Använd inte bensen, thinner eller andra antändliga ämnen, eller en våt trasa.
- Vi rekommenderar att du använder ett rengöringsmedel från Samsung för att undvika skador på skärmen.

2. Skötsel av skärmytan  
Rengör försiktigt med en mjuk tygtrasa (bomullsflannell).



- Använd aldrig acetone, bensen eller thinner. (Det kan repa eller deformera skärmens yta.)
- Användaren står själv för kostnader och relaterade utgifter för reparation av skador som han/hon själv orsakat.

### 5. Problem och rekommenderade åtgärder



En monitor återskapar bildsignaler från PC:n. Om det är problem med PC:n eller videokortet, kan detta därför göra att monitorn saknar bild, eller visar konstiga färger, dåligt ljud, "Videoläge ej supporterat" etc. I sådana fall, försök först att kontrollera upphovet till problemet och kontakta sedan en [service verkstad eller Er försäljare](#).

1. Kontrollera om elsladden och kabeln är ordentligt isatt i datorn.
2. Kontrollera om datorn ger ifrån sig mer än 3 pip när den laddar upp efter start. (Om den gör det, så beställ en service för moderkortet i datorn.)
3. Om Ni satt in ett nytt videokort eller om Ni satt ihop PC:n, kontrollera om körprogrammen för adaptern (videon) och för monitorn blivit installerade.
4. Kontrollera om skanningsförhållandet för bildskärmen är inställt på 56Hz ~75Hz. (Överstig inte 60 Hz när Ni använder den högsta upplösningen.)
5. Om Ni har problem med att installera adapter- (video-)körprogrammet, ladda datorn i Safe Mode, tag bort display-adaptern i "Kontrollpanel, System, Device Administrator" och ladda sedan om datorn för att installera körprogrammet för adaptern (videon) på nytt.

Kontroll via det  
inbyggda testprogrammet

Kontrolllista

Frågor och svar

### Kontrolllista



I följande tabell räknas möjliga problem och lösningar upp. Innan du ringer efter service, bör du kontrollera informationen i detta avsnitt för att se om du kan åtgärda problemet på egen hand. Om du ändå behöver hjälp, ska du ringa telefonnumret på ditt garantikort, [telefonnumret i avsnittet Information](#) eller kontakta din återförsäljare.

## 1. Problem i samband med installation



Problem i samband med bildskärmsinstallation och deras lösningar följer nedan.

	Problem	Lösningar
PC	Datorn verkar inte fungera normalt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera om bildskärmens kortdrivrutin (VGA-drivrutin) är rätt installerad. (Se <a href="#">Installera drivrutin</a>)</li> </ul>
	Bildskärmen flimrar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera om signalkabeln mellan datorn och bildskärmen är säkert ansluten och åtdragen. (Se <a href="#">Ansluta bildskärmen</a>)</li> </ul>
TV	TV-skärmen är suddig eller visar brussignaler.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera om TV-antennanslutningen är säkert ansluten till den externa antennen. (Se <a href="#">Ansluta till TV</a>)</li> </ul>
	TV-skärmen är suddig eller visar brussignaler.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Select "Autolagra" to configure the channel system automatically. (Se <a href="#">Autolagra</a>)</li> </ul>

## 2. Problem i samband med skärmen



Problem i samband med bildskärmen och deras lösningar följer nedan.

Problems	Lösningar
Skärmen är blank och strömindikatorn släckt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att strömkabeln är säkert ansluten och att LCD-bildskärmen är påslagen. (Se <a href="#">Anslutning av monitorn</a>)</li> </ul>
Meddelandet "Check Signal Cable" visas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att signalkabeln är säkert ansluten till datorn eller videokällorna. (Se <a href="#">Anslutning av monitorn</a>)</li> <li>Kontrollera att datorn eller videokällorna är påslagna.</li> </ul>
Meddelandet "Video mode not supported" visas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera videoadapterns maximala upplösning och frekvens</li> <li>Jämför dessa värden med data i diagrammet för <a href="#">förinställningar på bildskärmen</a>.</li> </ul>
Bilden rullar vertikalt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera om signalkabeln är säkert ansluten. Anslut den säkert på nytt. (Se <a href="#">Ansluta till dator</a>)</li> </ul>
Bilden är inte skarp, utan suddig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Justera med <a href="#">Grov</a> och <a href="#">Fin</a> tuning.</li> <li>Sätt på igen efter att ha tagit bort alla tillbehör (videoförlängningskabel osv).</li> <li>Ställ in upplösning och frekvens inom rekommenderade intervall.</li> </ul>
Bilden är instabil och vibrerar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera om den upplösning och frekvens som är inställd för datorns videokort ligger inom intervallet som stöds av bildskärmen. Om inte, återställ dem enligt aktuell <a href="#">Information</a> under bildskärmsmenyn och <a href="#">förinställningar på bildskärmen</a>.</li> </ul>
Spökbilder syns i bilden.	
Bilden är för ljus eller mörk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Justera Ljusstyrka och Kontrast. (Se <a href="#">Ljusstyrka</a>, <a href="#">Kontrast</a>)</li> </ul>
Skärmfärgen är oregelbunden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Justera färgen med <a href="#">Personlig</a> under justeringsmenyn OSD Färg.</li> </ul>
Färgbilden förvrängs av mörka skuggor.	
Dålig vit färg.	
Strömindikatorn blinkar grönt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bildskärmen sparar just nu de ändrade inställningarna i OSD-minnet.</li> </ul>

Skärmen är tom och strömindikatorn lyser stadigt grönt eller blinkar var 0,5 till 1 sekund.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bildskärmen använder sitt strömsparsystem.</li> <li>Rör på datormusen eller tryck ner en tangent på tangentbordet.</li> </ul>
Skärmen är blank och blinkar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Om du ser meddelandet "TEST GOOD" (testet är godkänt) på skärmen mär du trycker på knappen MENU (meny), kontrollera sladdanslutningen mellan bildskärm och dator för att se att anslutningarna sitter ordentligt fast.</li> </ul>

### 3. Problem med ljud



Du hittar problem och lösningar som rör ljudsignaler här nedan.

Problems	Lösningar
Inget ljud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att ljudkabeln är säkert ansluten till både ljudingången på datorn och ljudutgången på ljudkortet. (Se <a href="#">Anslutning av monitor</a>)</li> <li>Kontrollera volymnivån. (Se <a href="#">volymnivån</a>)</li> </ul>
Ljudnivån är för låg.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera volymnivån. (Se <a href="#">volymnivån</a>)</li> <li>Om volymen fortfarande är för låg trots att du vridit upp kontrollen maximt, bör du kontrollera volymkontrollen på datorns ljudkort eller programvara.</li> </ul>
Ljudet är för gällt eller för dovt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Justera <a href="#">Diskant</a> och <a href="#">Bas</a> till lämplig nivå.</li> </ul>

### 4. Problem med fjärrkontroll



Du hittar problem och lösningar som rör fjärrkontrollen här nedan.

Problems	Kontrollera följande punkter
Fjärrkontrollens knappar reagerar inte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att batteripolerna är rättvända (+/-).</li> <li>Kontrollera om batterierna är slut.</li> <li>Kontrollera om strömmen är på.</li> <li>Kontrollera om strömkabeln är säkert ansluten.</li> <li>Kontrollera om det finns en speciell lysrörslampa eller neonlampa i närheten.</li> </ul>

Kontroll via det inbyggda testprogrammet | [Kontrolllista](#) | [Frågor och svar](#)

### Frågor och svar

Fråga	Svar
Hur kan jag ändra frekvensen?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Frekvensen kan ändras genom att man konfigurerar om videokortet.</li> <li>Observera att programstödet för videokortet kan variera beroende på vilken version av drivrutin som används. (Slå upp dessa uppgifter i handboken för datorn eller videokortet.)</li> </ul>
Hur kan jag justera upplösningen?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows XP: Återställ upplösningen genom att klicka på Kontrollpanelen → Utseende &amp; Tema → Bildskärm → Inställningar.</li> <li>Windows ME/2000: Ställ in upplösningen i Kontrollpanelen, Display, Settings.</li> <li>Kontakta tillverkaren av videokortet för upplysningar.</li> </ul>
Hur kan jag ställa in energisparfunktionen (Power Save)?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows XP: Återställ strömsparparametrar genom att klicka på Kontrollpanelen → Utseende &amp; Tema → Bildskärm →</li> </ul>

	<p>Skärmläckare eller i datorns BIOS SETUP. (Se Windows/Dator manuellt)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows ME/2000: Ställ in funktionen i datorns BIOS-SETUP eller skärmläckaren. (Se Windows/Dator manuellt)</li> </ul>
<b>Hur kan jag rengöra ytterhöljet/bildskärmen?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koppla ur sladden och gör sedan rent monitorn med en mjuk duk. Använd rent vatten eller en utspädd lösning av milt rengöringsmedel.</li> <li>Lämna inte några rester av rengöringsmedlet eller repa höljet. Låt inte något vatten komma in i datorn.</li> </ul>





## Allmänt specifikationer

### Allmänt

Modellnamn SyncMaster 225MD

### Flytande kristallskärm (LCD)

Storlek 22,0 tum diagonalt (55 cm)

Skärmyta 473,76 mm (H, vågrätt) x 296,1 mm (V, lodrätt)

Pixelstorlek 0,282 mm (H, vågrätt) x 0,282 mm (V, lodrätt)

### Synk

Horisontell 30 ~ 81 kHz

Vertikal 56 ~ 75 Hz

### Antal färger

16,7 M

### Upplösning

Optimal upplösning 1680 x 1050 @ 60 Hz

Maximal upplösning 1680 x 1050 @ 60 Hz

### Indatasignal, avslutad

#### RGB Analog

TTL-nivå (V hög  $\geq 2,0V$ , V låg  $\leq 0,8V$ )

0,7 Vp-p  $\pm 5\%$

### Pixelklockans max tal

135 MHz

### Nätanslutning

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

### Datakabel

15stift till 15stift D-underkabel, Löstagbar

DVI-D DVI-D anslutning, Löstagbar (Säljs separat)

### Conector de señal

15 pinnars, 3 raders D-sub-anslutning 24 pinnars, 3 raders DVI-D-anslutning

19-stifts typ A HDMI-anslutning, Composit, S-Video, Component, SCART, TV, DTV

Yttermått (bredd x höjd x djup) / vikt

520,0 X 439,0 X 201,9 mm / 20,5 X 17,3 X 7,9 inch / 7,1 kg / 15,7 lbs (Med hopfällt stativ)  
520,0 X 386,0 X 65,5 mm / 20,5 X 15,2 X 2,6 inch (Med monterat stativ)

#### VESA gränsyta för montering

100 mm X 100 mm

#### Miljöfaktorer

Arbete Temperatur: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)  
Luftfuktighet: 10% ~ 80%, fri från kondensering

Förvaring Temperatur: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)  
Luftfuktighet: 5% ~ 95%, fri från kondensering

#### Plug & Play kompatibiliteten

Monitorn kan installeras på alla Plug & Play-kompatibla system. Växelvekan mellan monitor-och datorsystemet erbjuder de bästa arbetsvillkoren och monitorinställningarna. I de flesta fall sker monitorinstallationen automatiskt, om inte användaren vill välja alternativa inställningar.

#### Punktacceptans

TFT-LCD skärmen är tillverkad med avancerad halvledarteknologi med en precision på 1 ppm (en miljontedel). Men ibland kan pixlar av RÖD, GRÖN, BLÅ eller VIT färg verka alltför ljusstarka eller också kan några svarta pixlar ses. Detta beror inte på dålig kvalitet och du kan använda din produkt utan problem.

- Till exempel är antalet TFT LCD-subpixlar i denna produkt 5.292.000.

**Obs! Design och tekniska detaljer kan komma att ändras utan förvarning.**

#### Klass B-utrustning (Information/kommunikationsutrustning för hemanvändning)

Den här produkten följer anvisningarna för Electromagnetic Compatibility Directives för hemanvändning och kan användas i alla områden, inklusive allmänna bostadsområden.  
(Klass B-utrustning avger mindre elektromagnetisk strålning än klass A-utrustning.)

Allmänna specifikationer | **Strömspar** | Förinställda bildskärmslägen

### Strömspar

Denna monitor har ett inbyggt strömhanteringssystem som kallas PowerSaver. Detta system sparar energi genom att koppla över monitorn i ett lågenergi läge när den inte använts under en viss tidsperiod. Monitorn återvänder automatiskt till normalt arbete när man flyttar på datormusen eller trycker ner någon tangent på tangentbordet. För att spara energi, stäng av monitorn när den inte behövs, eller när ni går ifrån den längre stunder. Strömspararsystemet fungerar med ett VESA DPM-kompatibelt videokort som installeras i Er dator. Använd en mjukvarurutin som finns i Er dator för att installera detta.

Tillstånd	Normalt arbete	Strömsparartillstånd	Ström av EPA/ENERGY 2000
Strömindikatorn	Blå	Blå blinkande	Svart
Energikonsumtion	Mindre än 58 W	Mindre än 1 W	Mindre än 1 W



Denna monitor uppfyller kraven enligt EPA ENERGY STAR® samt ENERGY 2000, när den används tillsammans med en dator utrustad med VESA DPM-funktion. Som partner i ENERGY STAR®-programmet har SAMSUNG fastställt att denna produkt motsvarar ENERGY STAR®-programmets riktlinjer för energiutbyte.

Allmänna specifikationer | **Strömspar** | Förinställda bildskärmslägen

### Förinställda bildskärmslägen

Om signalen som överförs från datorn är densamma som följande förinställningar, kommer skärmen att

anpassas automatiskt. Men om signalen är annorlunda, kan skärmen bli tom medan lysdioden som visar elttillförseln fortfarande lyser. Läs i handboken till videokortet och justera bildskärmen enligt följande:

**Tabell 1. Förinställningar på displayen**

Display Mode	Horisontalfrekvens (kHz)	Vertikalfrekvens (Hz)	PixelClock (MHz)	polaritet (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	64,674	59,883	119,000	+/-

#### Horisontalfrekvens

Den tid det tar att avläsa en linje som binder ihop högerkanten med vänsterkanten på bildskärmen vågrätt kallas horisontalcykel och horisontalcykelns omvända tal kallas horisontal frekvens. Måttenhet: kHz.



#### Vertikalfrekvens

I likhet med ett lysrör måste bildskärmen repetera samma bild många gånger i sekunden för att visa en bild för användaren. Frekvensen hos denna upprepning kallas vertikalfrekvens eller svepfrekvens (refresh rate). Måttenhet: Hz.

#### De lägen som stöds för varje extern ingångssignal.

Ingångar Källa	Upplösningar som stöds						
	480i @60Hz	576i @50Hz	480p @60Hz	576p @50Hz	720p @50/60Hz	1080i @50/60Hz	1080p @50/60Hz
Component	O	O	O	O	O	O	O
HDMI	X	X	O	O	O	O	O

Ingångar Källa	System som stöds
AV(CVBS)	NTSC-3.58, NTSC-4.43, PAL 60, PAL, SECAM
S-VIDEO	NTSC-3.58, NTSC-4.43, PAL 60, PAL, SECAM
EXT	NTSC-3.58, NTSC-4.43, PAL 60, PAL, SECAM, RGB
TV(Analog)	PAL B,G,D,K,I SECAM L/L', D,K
DTV	DVB-T



## Kontakta Samsung



Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta Samsung Support.

### North America

U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/ca">http://www.samsung.com/ca</a>
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/mx">http://www.samsung.com/mx</a>

### Latin America

ARGENTINE	0800-333-3733	<a href="http://www.samsung.com/ar">http://www.samsung.com/ar</a>
BRAZIL	4004-0000	<a href="http://www.samsung.com/br">http://www.samsung.com/br</a>
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/cl">http://www.samsung.com/cl</a>
COLOMBIA	01-8000112112	<a href="http://www.samsung.com.co">http://www.samsung.com.co</a>
COSTA RICA	0-800-507-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
ECUADOR	1-800-10-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
EL SALVADOR	800-6225	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
GUATEMALA	1-800-299-0013	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
JAMAICA	1-800-234-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
PANAMA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
PUERTO RICO	1-800-682-3180	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
VENEZUELA	0-800-100-5303	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>

### Europe

BELGIUM	02 201 2418	<a href="http://www.samsung.com/be">http://www.samsung.com/be</a>
---------	-------------	---

CZECH REPUBLIC	844 000 844	<a href="http://www.samsung.com/cz">http://www.samsung.com/cz</a>
Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4		
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk">http://www.samsung.com/dk</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi">http://www.samsung.com/fi</a>
FRANCE	3260 SAMSUNG(7267864) (€ 0,15/min)	<a href="http://www.samsung.com/fr">http://www.samsung.com/fr</a>
GERMANY	01805-121213 (€ 0,14/Min)	<a href="http://www.samsung.de">http://www.samsung.de</a>
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/hu">http://www.samsung.com/hu</a>
ITALIA	800 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it">http://www.samsung.com/it</a>
LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	<a href="http://www.samsung.lu">http://www.samsung.lu</a>
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl">http://www.samsung.com/nl</a>
NORWAY	815-56 480	<a href="http://www.samsung.com/no">http://www.samsung.com/no</a>
POLAND	0 801 801 881	<a href="http://www.samsung.com/pl">http://www.samsung.com/pl</a>
PORTUGAL	80 8 200 128	<a href="http://www.samsung.com/pt">http://www.samsung.com/pt</a>
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	<a href="http://www.samsung.com/uk">http://www.samsung.com/uk</a>
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/sk">http://www.samsung.com/sk</a>
SPAIN	902 10 11 30	<a href="http://www.samsung.com/es">http://www.samsung.com/es</a>
SWEDEN	0771-400 200	<a href="http://www.samsung.com/se">http://www.samsung.com/se</a>
SWITZERLAND	0800-7267864	<a href="http://www.samsung.com/ch">http://www.samsung.com/ch</a>
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk">http://www.samsung.com/uk</a>

CIS		
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.ee">http://www.samsung.ee</a>
LATVIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv">http://www.samsung.com/lv</a>
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.lt">http://www.samsung.lt</a>
KAZAKHSTAN	8 800 080 1188	<a href="http://www.samsung.kz">http://www.samsung.kz</a>
RUSSIA	8-800-200-0400	<a href="http://www.samsung.ru">http://www.samsung.ru</a>
UKRAINE	8-800-502-0000	<a href="http://www.samsung.com/ur">http://www.samsung.com/ur</a>
UZBEKISTAN	140-1234	<a href="http://www.samsung.uz">http://www.samsung.uz</a>

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com/au">http://www.samsung.com/au</a>
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	<a href="http://www.samsung.com/cn">http://www.samsung.com/cn</a>
HONG KONG	3698-4698	<a href="http://www.samsung.com/hk">http://www.samsung.com/hk</a>
INDIA	3030 8282, 1800 1100 11	<a href="http://www.samsung.com/in">http://www.samsung.com/in</a>
INDONESIA	0800-112-8888	<a href="http://www.samsung.com/id">http://www.samsung.com/id</a>
JAPAN	0120-327-527	<a href="http://www.samsung.com/jp">http://www.samsung.com/jp</a>
MALAYSIA	1800-88-9999	<a href="http://www.samsung.com/my">http://www.samsung.com/my</a>
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/ph">http://www.samsung.com/ph</a>
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/sg">http://www.samsung.com/sg</a>
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	<a href="http://www.samsung.com/th">http://www.samsung.com/th</a>

TAIWAN	0800-329-999	<a href="http://www.samsung.com/tw">http://www.samsung.com/tw</a>
VIETNAM	1 800 588 889	<a href="http://www.samsung.com/vn">http://www.samsung.com/vn</a>

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/za">http://www.samsung.com/za</a>
U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	<a href="http://www.samsung.com/mea">http://www.samsung.com/mea</a>

[Kontakta Samsung](#) | [Ordlista](#) | [För bättre bild](#) | [Företagsuppgifter och copyright](#) | [Riktig avyttring](#)

## Ordlista

Synksignaler (synkroniserade signaler) gäller de standardsignaler som krävs för att visa önskade färger på bildskärmen. De är uppdelade i vertikala och horisontella synksignaler. Dessa signaler visar normala färgbilder enligt den inställda upplösningen och frekvensen.

### Typer av synksignaler

Separat	Det här är ett schema över överföring av individuella, vertikala och horisontella synksignaler till bildskärmen.
Sammansatt	Det här är ett schema över kombination av vertikala och horisontella synksignaler till en kompositsignal som sedan överförs till bildskärmen. Bildskärmen visar färgsignaler genom att separera kompositsignalen till de tidigare färgsignalerna.

### Dot Pitch

Bilden på en monitor är sammansatt av röda, gröna och blå punkter (dots). Ju tätare dessa är, desto högre är upplösningen. Avståndet mellan två punkter av samma färg kallas 'dot pitch' och mäts i mm.

### Vertikalfrekvens

Skärmen måste ritas om flera gånger i sekunden för att skapa och visa en bild för användaren. Frekvensen per sekund av denna repetition kallas vertikalfrekvens eller 'refresh rate'. Måttenh: Hz

Exempel: Om samma ljussignal upprepas 60 gånger per sekund står det för 60 Hz.

### Horisontalfrekvens

Den tid det tar att avläsa en rad som binder ihop bildskärmens höger- och vänsterkant vågrätt kallas horisontalcykel. Dess omvända tal kallas horisontalfrekvens. Måttenh: kHz.

### Interlace (radsprång) och non-interlace (radavläsning)

Att visa de vågräta linjerna på skärmen uppifrån och ned i tur och ordning kallas radavläsning (eng. non-interlace), medan metoden att visa först udda och sedan jämna linjer i tur och ordning kallas radsprång (eng. interlace). Non-interlacetoden används i de flesta monitorer för att säkerställa en klar och tydlig bild. Interlace är samma metod som används i TV-apparater.

### Plug & Play

Detta är en funktion som ger den högsta kvalitén på bildrutan för användaren, genom att den tillåter datorn och monitorn att utbyta information automatiskt. Denna monitor följer den internationella standarden VESA DDC för Plug & Play-funktionen.

### Upplösning

Antalet vågräta och lodräta punkter som används för att sätta samman bilden på skärmen kallas "upplösning". Detta antal visar hur exakt bilden återges. En hög upplösning är bra för att utföra många uppgifter på samma gång, eftersom mera bildinformation kan visas på skärmen.

Exempel: Om upplösningen är 1680 x 1050, betyder det att skärmen består av 1440 vågräta punkter (horisontell upplösning) och 1050 lodräta linjer (vertikal upplösning).

### RF-sladd

En rund signalsladd som används allmänt för TV-antennar.

### Satellitutsändning

Utsändningstjänst via satellit. Möjliggör god bildkvalitet och klart ljud i hela landet, oavsett var tittaren befinner sig.

### Ljudbalans

Balanserar ljudnivåerna från varje högtalare i TV-apparater med två högtalare.

### Kabel-TV



Markutsändningar sker via frekvenssignaler genom luften, medan kabelutsändningar förmedlas via ett kabelnätverk. För att kunna titta på kabel-TV måste man köpa en kabelmottagare och ansluta sig till kabelnätverket.

- **CATV**

"CATV" gäller de utsändningstjänster som erbjuds på hotell, skolor och andra byggnader via deras eget utsändningssystem, skilt från VHF- eller UHF-utsändning från marksändare. CATV-program kan inkludera filmer, underhållning och utbildningsprogram. (Skilt från kabel-TV.)

Man kan bara titta på CATV inom det område där CATV-tjänsten tillhandahålls.

- **S-Video**

S-video är en förkortning av "Super Video." S-Video möjliggör upp till 800 linjers horisontell upplösning och ger en högkvalitativ bild.

- **VHF/UHF**

VHF indikerar TV-kanal 2 till 13, och UHF indikerar kanal 14 till 69.

- **Kanalfinjustering**

Denna funktion låter användaren finjustera TV-kanalen för bästa möjliga bild och ljud. Samsung TV:n har både automatisk och manuell kanalfinjustering så att tittaren kan justera inställningar efter eget önskemål.

- **Extern enhetsingång**

Extern enhetsingång gäller bildingång från externa bildenheter som t ex videobandspelare, videokameror och DVD-spelare, skilt från TV-utsändning.

- **DVD**

Typ av digitaldiskteknik som bygger på fördelarna med CD och LD och ger hög upplösning/kvalitet, vilket ger skarpa bilder.

- **DTV-sändning (Digital TV)**

En utökad TV-sändningsteknik som innebär att digitala videosignaler bearbetas i en så kallad set-top box, vilket ger hög upplösning och skarpa digitala bilder.

- **LNA (Low Noise Amplifier)**

Teknik som hämtats från satellittekniken och som förstärker svaga signaler också i områden med dålig mottagning, vilket ger skarpa bilder.

- **Antennadapter**

Kopplingsdel som används för att ansluta en antennkabel (matarkabel) till TV:n.

- **Engelsk undertext, English Caption**

Typ av språkvalsfunktion som visar engelska undertexter eller teckeninformationstjänster från TV-bolag (t ex AFKN) eller videoband (CC-märkta), och som är särskilt praktisk när man vill lära sig engelska.

- **Multipel sändning**

Detta gör att användaren kan titta på tjänster som sänds både på Koreanska och främmande (original) språk såväl som i stereo.

- **A2**

Det här systemet använder två bärare för överföring av röstinformation. Länder som Sydkorea och Tyskland använder detta systemet.

- **BTSC**

Broadcast Television System Committee  
Sändningssystemet för stereo som används i de flesta länder som använder NTSC-systemet, detta omfattar även USA, Kanada, Chile, Venezuela och Taiwan. Det hänvisar också till den organisation som skapats för att främja dess utveckling och administration.

- **EIAJ**

Electronic Industries Association of Japan.

- **DVI**

DVI är en förkortning för Digital Video Interface (digitalt videogränssnitt). Det är en ny typ av videogränssnittsteknik som ger maximal skärmkvalitet för visningsenheter av hög kvalitet och avancerade ljudkort, inklusive platta LCD-skärmar.

- **HDMI (High Definition Multimedia Interface)**

Det här är ett gränssnitt som sammanför video- och ljudsignaler av god kvalitet i en kabel utan komprimering.

- HD (High Definition)  
HD använder 1080-radig strålning med 2x densitet (1080i). HD ger en skärmkvalitet som är fem gånger så tydlig som befintliga analoga metoder och har ett brett 16:9 bildförhållande.
- SD (Standard Definition)  
SD använder 480-radig dubbel strålning (480i). SD ger en skärmkvalitet som ligger mellan HD och befintliga analoga metoder. Den ger en skärmkvalitet som är två gånger bättre än analog tv.

#### **SRS TruSurround XT**

Den här funktionen ger ett välljudande och levande 3D-ljud som för ljud från 5.1-kanalers högtalare, men använder endast 2-kanalshögtalare. Den har en kraftfull effekt med ingående stereosignaler.

[Kontakta Samsung](#) | [Ordlista](#) | [För bättre bild](#) | [Företagsuppgifter och copyright](#) | [Riktig avyttring](#)

### **För bättre bild**

1. Justera upplösning och bildfrekvens i Kontrollpanelen enligt beskrivningen nedan för att få den bästa bildkvaliteten. Ni kan få ojämn kvalitet på bilden på skärmen om inte den bästa bilden ställts in i TFT-LCD.
    - o Upplösning: 1680 x 1050
    - o Vertikal frekvens: 60 Hz
  2. TFT-LCD skärmen är tillverkad med avancerad halvledarteknologi med en precision på 1 ppm (en miljontedel). Men ibland kan pixlar av RÖD, GRÖN, BLÅ eller VIT färg verka alltför ljusstarka eller också kan några svarta pixlar ses. Detta beror inte på dålig kvalitet och du kan använda din produkt utan problem.
    - o Till exempel är antalet TFT LCD-subpixlar i denna produkt 5.292.000.
  3. När du rengör monitorns yta, använd en mjuk, torr trasa som innehåller en liten dos rengöringsmedel. Tryck inte med trasan mot LCD-ytan (själva bildområdet) utan torka mjukt och försiktigt. Om du trycker hårt kan du repa skärmen.
  4. Om du inte är nöjd med bildkvaliteten, kan du förbättra den genom att utföra funktionen "autojustering" i den skärmbild som visas när du trycker på knappen "Window termination". Om det fortfarande finns störningar i bilden efter den automatiska justeringen, använd justeringsfunktionen "Fin/Grov" (FINE/COARSE).
  5. Om du tittar på samma skärmbild en längre stund, kan en kvardröjande bild eller suddighet förekomma.  
Ändra läget till strömspar eller ställ in en skärmsläckare som rör skärmbilden när du lämnar bildskärmen en längre stund.
  6. Visa inte en stillbild (från t.ex. ett videospel, eller när du ansluter en DVD till den här LCD-TV:n) på TFT-LCD-enheten i färg (Thin Film Transister Liquid Crystal Display) under en längre tid, eftersom det kan leda till bildskärmsbränning, dvs. att det visas fragment av stillbilden på skärmen. När bilden på skärmen ligger kvar kallas det alltså "bildskärmsbränning". Du kan undvika att bilden ligger kvar genom att minska på ljusstyrkan och kontrasten på bildskärmen när du visar stillbilder.
- Titta på digitala sändningar på rätt sätt

**Digital 16:9 HD-sändningsskärm**



Den här skärmen visas när bilderna har spelats in med digital utrustning och sänds i HDTV-läge (16:9).

**Digital SD-sändningsskärm**



Den här skärmen visas när bilderna konverteras till analoga sändningssignaler innan de skickas. Människor och föremål verkar tyngre än i verkligheten.

**Digital 4:3-sändningsskärm**



Den här skärmen visas när bilderna skapas via analoga signaler när du tittar på HDTV-sändningar.

Om kantiga, mosaikliknande eller stillastående bilder förekommer ligger inte problemet hos tv-apparaten. Kontakta din kabel-tv-leverantör för en kontroll.



Information om hur du ansluter och använder din videospelare, DVD, DVD-kombination, hembioutrustning, dator osv. finns i respektive användarhandbok.

[Kontakta Samsung](#) | [Ordlista](#) | [För bättre bild](#) | [Företagsuppgifter och copyright](#) | [Riktig avyttring](#) |

## Företagsuppgifter och copyright

**Upplysningar i detta dokument kan komma att ändras utan förvarning.**

**© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Alla rättigheter förbehålles.**


Återgivning i alla former utan skriftligt tillstånd från Samsung Electronics Co., Ltd. är strängeligen förbjuden.

Samsung Electronics Co., Ltd. skall ej vara ersättningsansvariga för fel i denna text eller för skador i samband med eller till följd av att detta material görs tillgängligt, hur det fungerar eller hur det används.

*Samsung* är det registrerade varumärket för Samsung Electronics Co., Ltd.; *Microsoft*, *Windows* och *Windows NT* är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation; *VESA*, *DPM* och *DDC* är registrerade varumärken tillhöriga Video Electronics Standard Association; Namnet och logotypen *ENERGY STAR*® är registrerade varumärken som tillhör USA:s miljöskyddsbyrå, Environmental Protection Agency (EPA). Såsom en partner i *ENERGY STAR*®, har Samsung Electronics Co., Ltd. beslutat att denna produkt håller sig till *ENERGY STAR*®:s riktlinjer för energiutbyte. Alla övriga produktnamn som nämns i denna text kan vara varumärken eller registrerade varumärken tillhöriga sina respektive ägare.

## Anmärkningar angående varumärke och licens



TruSurround XT, SRS and  Symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.

## PRODUKTINFORMATION (utan bildkvarhållning)

LCD-skärmar och TV-apparater kan drabbas av bildkvarhållning när man växlar från en bild till en annan, särskilt om en och samma bild visas en längre stund.

Denna guide är till för att demonstrera rätt användning av LCD-produkter i syfte att skydda dem från bildkvarhållning.

### Garanti

Garantin täcker inte skador orsakade av kvarliggande bildfragment.

Bildskärmsbränning täcks inte av garantin.

### Vad är bildkvarhållning?

Vid normal användning av en LCD-panel, förekommer inte pixelbildkvarhållning. Men om samma bild visas en lång tid, uppstår en smärre skillnad i elektrisk laddning mellan de båda elektroder som omger den flytande kristallen. Detta kan leda till att den flytande kristallen samlas i vissa skärmpartier. Därför stannar den förra bilden kvar trots byte till ny videobild. Alla skärmprodukter, inklusive LCD, kan drabbas av bildkvarhållning. Detta är ingen produktdefekt.

Följ förslagen nedan för att skydda din LCD från bildkvarhållning.

#### Ström av, skärmsläckare eller strömsparläge

Exempel)

- Stäng av strömmen när du använder ett stationärt mönster.
  - Stäng av strömmen i 4 timmar efter 20 timmars användning
  - Stäng av strömmen i 2 timmar efter 12 timmars användning
- Använd om möjligt skärmsläckare
  - Enfärgad skärmsläckare eller rörlig bild rekommenderas.
- Ställ in bildskärmen så att den stängs av med PC:ns strömsparschema under bildskärmsegenskaper.

#### Förslag för specifika tillämpningar

Exempel) Flygplatser, transitstationer, börsmarknader, banker och kontrollsystem


Vi rekommenderar att du installerar ditt skärmsystem enligt nedan:

#### Visa information tillsammans med logotyp eller rörlig bildcykel.

Exempel) Cykel: Visa information i 1 timme följt av en Visa logotyp eller rörlig bild i 1 minut.

#### Ändra färginformation periodiskt (använd 2 olika färger).

Exempel) Roterar färginformation med 2 färger var 30:e minut.

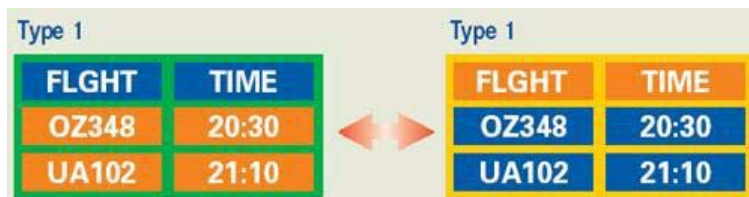

Undvik att använda en kombination av tecken och bakgrundsfärg med stor skillnad i luminans.

Undvik att använda gråskala, som ofta orsakar bildkvarhållning.

- Undvik: Färger med stor skillnad i luminans (svart & vitt, grått)

Exempel)



- Rekommenderade inställningar: Klara färger med liten skillnad i luminans

- Ändra teckenfärg och bakgrundsfärg var 30:e minut

Exempel)




- Var 30:e minut, ändra tecken med rörelse.  
Exempel)



- Det bästa sättet att skydda din bildskärm mot bildkvarhållning är att ställa in din PC eller system så att ett skärmläckarprogram körs när du inte använder systemet.

Bildkvarhållning behöver inte förekomma när en LCD-panel används i normal drift. Med normal drift menas videomönster som förändras fortlöpande. När LCD-panelen används under lång tid med ett fast mönster (-över 12 timmar-), kan det uppstå en smärre spänningsskillnad mellan elektroderna som använder sig av den flytande kristallen (LC) i en pixel. Spänningsskillnaden mellan elektroder ökar med tiden, vilket tvingar den flytande kristallen att ge efter. När detta inträffar kan den föregående bilden ses trots att mönstret har ändrats. För att undvika detta måste den ansamlade spänningsskillnaden minskas.

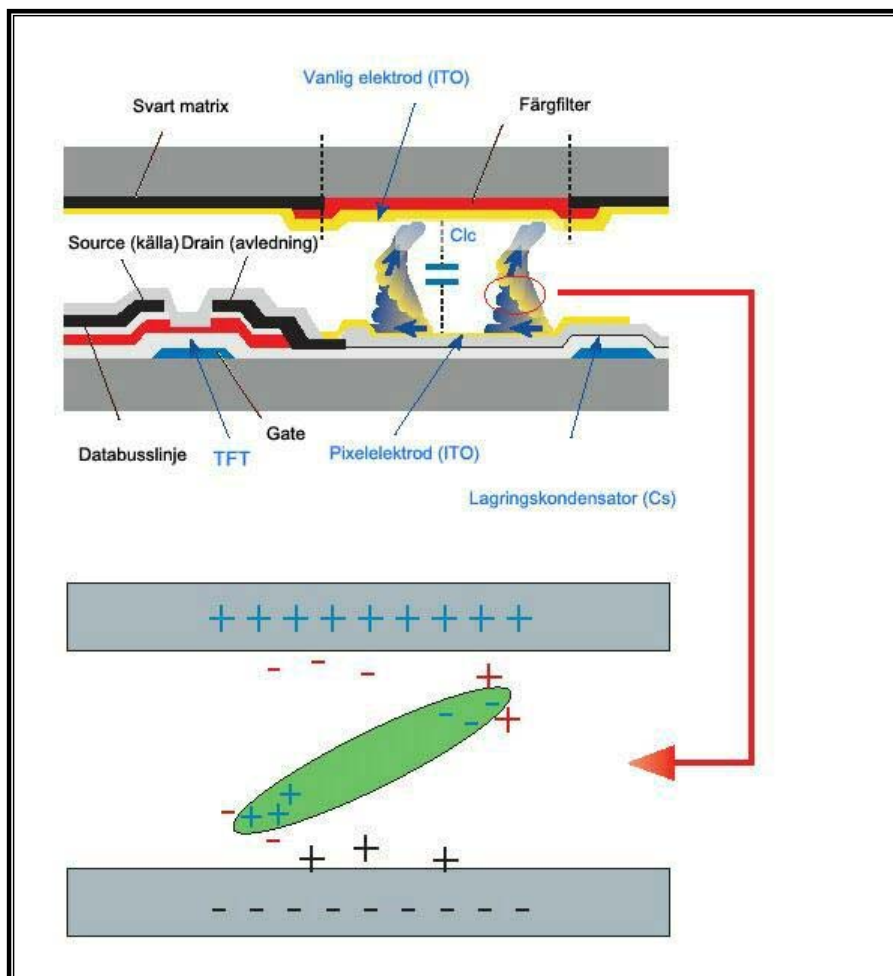

- Vår LCD-bildskärm uppfyller ISO13406-2 Pixelfel klass II.

## Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) - Endast för Europa

---



Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.